

* Alcune informazioni nel presente manuale potrebbero differire dal telefono acquistato a seconda del software installato o dal gestore telefonico utilizzato.



TELEFONO GPRS SGH-E300



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-05618A
Italian 11/2009. Rev. 1.1



Sommario

Importanti precauzioni di sicurezza	7
Apertura dell'imballaggio.....	9
Il telefono	10
Componenti	10
Display.....	14
Luce di servizio	17
Fotocamera	18
Operazioni preliminari	19
Installazione della scheda SIM.....	19
Caricamento della batteria	21
Accensione e spegnimento del telefono.....	23
Chiamata telefonica	24
Esecuzione di una chiamata	24
Regolazione del volume	27
Risposta a una chiamata.....	28
Visualizzazione delle chiamate perse	29
Passaggio veloce al Modo silenzioso	31
Selezione di funzioni e opzioni	32
Utilizzo dei tasti di programmazione.....	32
Selezione delle opzioni	33
Rubrica	34
Memorizzazione di un numero con un nome	34
Uso delle opzioni delle voci della rubrica	37
Selezione di un numero dalla rubrica.....	39
Selezione rapida.....	40
Ricerca e selezione di un numero della rubrica	42
Modifica di un gruppo di chiamanti.....	44
Eliminazione di tutte le voci della rubrica	45
Controllo dello stato della memoria	46
Utilizzo dei numeri SDN (Service Dialling Numbers)	47

Immissione di testo	48
Modifica del modo di inserimento testo	49
Modo T9	50
Modo alfabetico	52
Modo numerico	53
Modo Simbolico	53
Opzioni durante una chiamata	54
Messa in attesa di una chiamata	54
Uso delle funzioni di menu	55
Disattivazione del microfono (Silenzio)	56
Disattivazione/invio dei toni dei tasti	57
Invio di una sequenza di toni DTMF	57
Ricerca di un numero nella rubrica	58
Avviso di chiamata	58
Esecuzione di una conferenza telefonica	59
Utilizzo dei menu	62
Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento	62
Utilizzo dei menu rapidi	63
Elenco delle funzioni di menu	64
SIM AT	70
Registro chiamate	71
Chiamate perse (Menu 2.1)	71
Chiamate ricevute (Menu 2.2)	72
Chiamate effettuate (Menu 2.3)	72
Elimina tutto (Menu 2.4)	73
Durata chiamate (Menu 2.5)	74
Costo chiamate (Menu 2.6)	75
Servizi rete	76
Trasferimento chiamate (Menu 3.1)	76
Blocco chiamate (Menu 3.2)	78
Avviso di chiamata (Menu 3.3)	80
Selezione rete (Menu 3.4)	81
ID chiamante (Menu 3.5)	82
Gruppo chiuso di utenti (Menu 3.6)	82

Imposta audio.....	85
Suoneria (Menu 4.1)	85
Volume suoneria (Menu 4.2)	85
Segnalazione chiamate (Menu 4.3)	86
Tono tasti (Menu 4.4)	86
Tono messaggi (Menu 4.5)	87
Tono sportellino (Menu 4.6)	88
Power On/Off (Menu 4.7)	89
Avvisi in chiamata (Menu 4.8)	89
Toni extra (Menu 4.9)	90
Messaggi.....	91
SMS (Menu 5.1)	91
MMS (Menu 5.2)	100
WAP push (Menu 5.3)	113
Elimina tutto (Menu 5.4)	114
Segreteria (Menu 5.5)	115
Broadcast (Menu 5.6)	116
Stato memoria (Menu 5.7)	117
Svago.....	118
Browser WAP (Menu 6.1)	118
Giochi (Menu 6.2)	125
Suoni (Menu 6.3)	128
Immagini (Menu 6.4)	128
Elimina tutto (Menu 6.5)	129
Stato memoria (Menu 6.6)	130
Agenda.....	131
Sveglia (Menu 7.1)	131
Calendario (Menu 7.2)	133
Data e ora (Menu 7.3)	136
Calcolatrice (Menu 7.4)	137
Cose da fare (Menu 7.5)	138
Memo vocale (Menu 7.6)	140
Cambio valuta (Menu 7.7)	143
Fotocamera.....	144
Scatto di una foto	144
Scatta foto (Menu 8.1)	149
Foto (Menu 8.2)	149
Video (Menu 8.3)	150
Stato memoria (Menu 8.4)	152

Sommario

Imposta telefono	153
Attiva IR (Menu 9.1)	153
Display (Menu 9.2)	154
Messaggio iniziale (Menu 9.3)	156
Proprio numero (Menu 9.4)	157
Lingua (Menu 9.5)	157
Sicurezza (Menu 9.6)	157
Impostazioni extra (Menu 9.7)	162
Menu rapido (Menu 9.8)	163
Annulla impostazioni (Menu 9.9)	164
Risoluzione dei problemi.....	165
Codici di accesso	168
Password del telefono	168
PIN	169
PUK	169
PIN2	170
PUK2	170
Password di blocco chiamate	171
Informazioni sulla salute e la sicurezza ...	172
Informazioni sulla certificazione SAR	172
Precauzioni nell'utilizzo delle batterie.....	173
Sicurezza stradale	175
Ambiente operativo	175
Dispositivi elettronici	176
Ambienti potenzialmente esplosivi	178
Chiamate d'emergenza.....	179
Altre importanti informazioni sulla sicurezza.....	180
Cura e manutenzione	181
Glossario	183
Indice	188
Scheda di riferimento rapido.....	193



Importanti precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono cellulare leggere attentamente queste istruzioni. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale in qualsiasi momento

Non usare il telefono cellulare alla guida di veicoli senza auricolare o viva voce. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnimento del telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnimento del telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnimento del telefono negli ospedali

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che possono influenzarne le prestazioni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (ad esempio negli ospedali)

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare ogni contatto non necessario con l'antenna quando il telefono è acceso, soprattutto se è in funzione.

Importanti precauzioni di sicurezza

Chiamata d'emergenza

Verificare che il telefono sia acceso e in servizio. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere il tasto . Disattivare le funzioni non necessarie prima di effettuare una chiamata di emergenza. Fornire tutte le informazioni richieste nel modo più dettagliato possibile. Non interrompere la chiamata se non viene dato il permesso di farlo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Accessori e batterie

Usare solo gli accessori approvati da Samsung. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatteria approvati da Samsung.

Assistenza qualificata

L'installazione o la riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 172.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE SI SOSTITUISCE LA BATTERIA CON UNA NON APPROVATA DA SAMSUNG.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN BASE ALLE ISTRUZIONI.

Apertura dell'imballaggio

La confezione contiene quanto segue:



Portatile



Caricabatteria da viaggio



Batteria



Manuale dell'utente


I seguenti accessori sono disponibili presso i rivenditori Samsung:

- Batterie standard/a lunga durata
- Auricolare
- Kit viva voce semplice per auto
- Kit collegamento dati PC
- Caricabatterie da viaggio
- Cinturino da trasporto
- Kit viva voce elegante per auto

Nota: gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili possono variare a seconda del paese o dal gestore telefonico.

Componenti

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono:

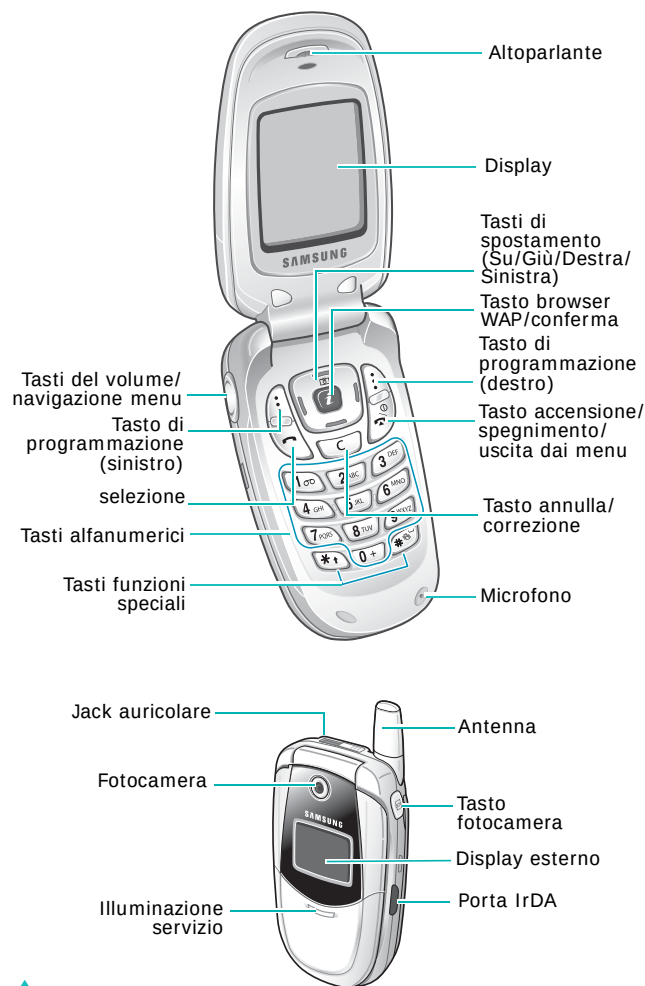

Tasto(i)	Descrizione
	Nel modo Menu, scorrono tra le opzioni di menu e la Rubrica. Nel modo stand-by, il tasto Su consente di avvedere al menu Fotocamera e il tasto Giù di accedere direttamente all'opzione di menu preferita. Per ulteriori dettagli sulle scelte rapide, vedere pagina 163.
	Quando si inserisce testo, spostano il cursore a sinistra o a destra, in base al lato che viene premuto. Nel modo stand-by, consentono di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite. Per ulteriori dettagli sulle scelte rapide, vedere pagina 163.
 (tasti di programmazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	Nel modo stand-by, avvia il browser WAP (Wireless Application Protocol). Nel modo Menu, seleziona il menu o l'opzione evidenziata o conferma l'immissione.
	Cancella i caratteri dal display. Nel modo Menu, riporta al livello di menu precedente.


Tasto(i)	Descrizione (continua)
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, richiama l'ultimo numero composto o l'ultimo numero ricevuto se tenuto premuto.
	Interrompe una chiamata. Se viene tenuto premuto, accende e spegne il telefono. Nel modo Menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
	Se viene tenuto premuto nel modo stand-by, accede alla casella vocale.
	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.
	Immettono caratteri speciali. Eseguono varie funzioni.
	(sul lato destro del telefono) Nel modo stand-by, accede rapidamente al menu Fotocamera che consente di utilizzare la fotocamera del telefono. Se premuto, attiva la fotocamera. Nel modo Cattura, scatta una foto.

Tasto(i)	Descrizione (continua)
	(sul lato sinistro del telefono) Durante una chiamata, regolano il volume dell'altoparlante. Nel modo stand-by con il telefono aperto, regolano il volume del tono dei tasti. Con il telefono chiuso, se tenuto premuto, accende il display esterno. Nel modo Menu, scorrono tra le opzioni di menu e la Rubrica.

Display

Suddivisione del display

Il display è suddiviso in tre aree:

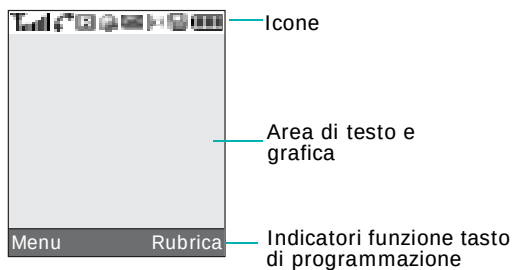

Area	Descrizione
Prima riga	Visualizza varie icone. Vedere pagina 15.
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e informazioni immesse dall'utente, ad esempio il numero da selezionare.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate ai due tasti di programmazione.

Icane

Icona Descrizione

-  Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Il numero delle barre presenti è proporzionale alla potenza del segnale.
-  Appare quando è in corso una chiamata.
-  Appare quando si è fuori campo. Se presente, non è possibile effettuare né ricevere chiamate.
-  Appare quando si è collegati alla rete GPRS.
-  Appare quando si è al di fuori della zona di copertura del proprio gestore telefonico e il telefono è collegato a una rete diversa, ad esempio quando si è in viaggio all'estero.
-  Appare quando è attivata la funzione di trasferimento chiamate.
-  Appare quando si riceve un nuovo messaggio di testo.
-  Appare quando si riceve un nuovo messaggio vocale.
-  Appare quando si riceve un nuovo MMS.
-  Appare quando si imposta la sveglia perché suoni a un'ora specifica.

Icona Descrizione (continua)

Appare se è attivo il modo Silenzioso o quando si imposta il telefono in modo che vibri quando si riceve una chiamata. È possibile impostare questa opzione nel menu **Segnalazione chiamate (Menu 4.3)**. Per ulteriori informazioni, vedere rispettivamente pagina 31 e pagina 86.



Appare quando è attiva la porta IrDA. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 153.



Appare quando è attivo il modo Silenzio.



Mostra il livello di carica della batteria. La carica residua è proporzionale al numero di barre visualizzate.

Retroilluminazione

Il display e la tastiera sono retroilluminati. Quando si preme un qualsiasi tasto o si apre il telefono, la retroilluminazione si accende. Si spegne se non si premono tasti per un determinato periodo di tempo, in base all'impostazione del menu

Retroilluminazione (Menu 9.2.4). Dopo un minuto, il display si spegne per preservare la batteria.

Per specificare quanto tempo deve rimanere attiva la retroilluminazione, utilizzare il menu **Retroilluminazione (Menu 9.2.4)**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 155.

Display esterno

Il telefono è dotato di un display esterno integrato nella parte frontale che informa l'utente se c'è una chiamata o un messaggio in arrivo e avvisa inoltre a un'ora specificata se è stata impostata la sveglia. La retroilluminazione si accende e appare l'icona corrispondente sul display esterno.


È inoltre possibile impostare il colore di un'immagine da visualizzare nel menu **Display esterno (Menu 9.2.2)**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 155.

Per accendere il display con il telefono chiuso, tenere premuto uno dei tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Luce di servizio

La luce di servizio si trova sul telefono e lampeggia quando il telefono è pronto per l'uso.

Per attivare o disattivare la luce di servizio, utilizzare il menu **Luce di servizio (Menu 9.2.5)**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 155.

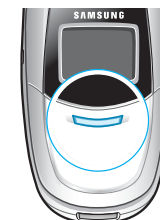

Fotocamera

La fotocamera nella parte frontale del telefono consente di scattare fotografie o registrare video durante gli spostamenti.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Fotocamera, vedere pagina 144.

Operazioni preliminari


Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un contratto con un gestore, viene fornita una scheda SIM contenente i dettagli relativi all'abbonamento, come il PIN, gli eventuali servizi opzionali disponibili e così via.

Importante! La scheda SIM e i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o piegati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.

Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.


1. Se necessario, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto  ① fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.
2. Rimuovere la batteria. Procedere come riportato di seguito:
 - ① Tirare il fermo della batteria verso la parte superiore del telefono e mantenerlo in tale posizione.
 - ② Estrarre la batteria come illustrato.

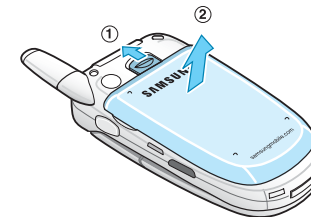


Operazioni preliminari

3. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento, come indicato, fino a quando non si blocca in posizione.


Assicurarsi che i contatti metallici della scheda siano rivolti verso il telefono.

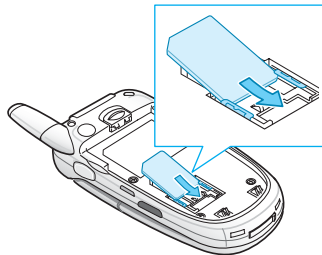

Nota: quando si desidera rimuovere la scheda SIM, farla scorrere verso l'alto, come mostrato nell'illustrazione, ed estrarla dall'alloggiamento.

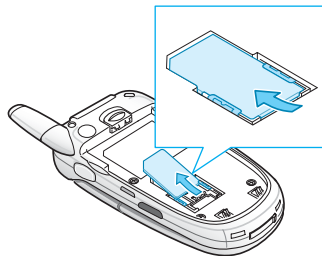


4. Posizionare la batteria, facendo attenzione a far combaciare le linguette sull'estremità della batteria con le scanalature sul fondo del telefono.

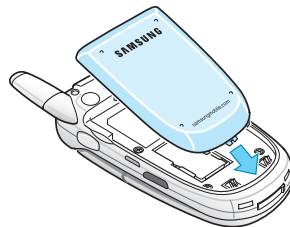

Operazioni preliminari

5. Spingere la batteria verso il basso fino a quando non scatta in posizione. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima di accendere il telefono.

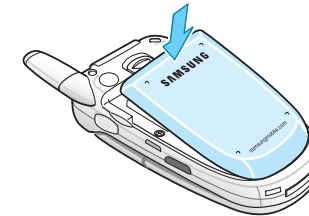


Caricamento della batteria

Il telefono è alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Insieme al telefono viene fornito un caricabatteria. Utilizzare solo batterie e caricabatteria approvati. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore Samsung.


Il caricabatteria da viaggio consente di usare il telefono mentre la batteria si sta caricando, ma in questo modo il telefono si ricarica più lentamente.

Nota: caricare completamente la batteria prima di utilizzare il telefono per la prima volta. Occorrono circa 200 minuti per ricaricare una batteria scarica.

1. Dopo aver posizionato la batteria nel telefono, inserire il connettore del caricabatteria nella presa sul fondo del telefono.

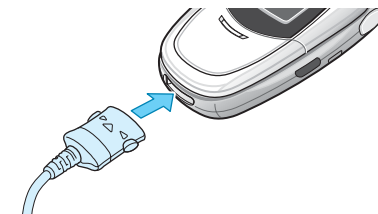

2. Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard CA.
3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatteria dalla presa e scollegarlo dal telefono premendo i pulsanti ai lati del connettore ed estraendo quest'ultimo.

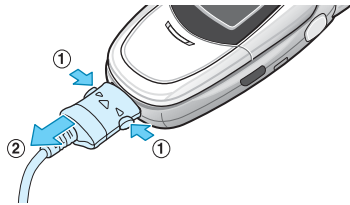

Nota: per evitare eventuali danni al telefono, prima di rimuovere la batteria dal telefono durante la carica occorre scollegare il caricabatteria.

Indicazione di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, viene emesso un segnale di avviso e sul display compare un messaggio a intervalli regolari. In tali circostanze, il telefono spegne la retroilluminazione per conservare la carica residua.

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Aprire il telefono.
2. Premere e tenere premuto il tasto  finché il telefono non si accende.
3. Se viene richiesto di immettere una password, digitarla e premere il tasto . La password predefinita dal produttore è "00000000". Per ulteriori informazioni, vedere pagina 168.
4. Se viene richiesto di immettere un PIN, digitarlo e premere il tasto  o il tasto di programmazione **OK**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 169.

Il telefono cerca la rete e, quando la trova, visualizza sul display la schermata di stand-by. Ora è possibile effettuare o ricevere chiamate.

Nota: la lingua predefinita del display è **Automatica**. Per cambiare la lingua, utilizzare il menu **Lingua (Menu 9.5)**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 157.

5. Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto  fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.

Esecuzione di una chiamata

Quando compare la schermata di stand-by, immettere il prefisso teleselettivo e il numero, quindi premere il tasto .

Nota: se si attiva l'opzione **Riselezione automatica** del menu **Impostazioni extra (Menu 9.7)**, il numero viene riselezionato automaticamente fino a dieci volte quando la persona non risponde alla chiamata oppure è già al telefono. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 162.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **0**.
Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono quindi premere il tasto .

Correzione del numero

Per cancellare	Premere
l'ultima cifra visualizzata	il tasto C .
qualsiasi altra cifra nel numero	il tasto Destra o Sinistra finché il cursore non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare. Premere il tasto C .
tutto il contenuto del display	il tasto C per più di un secondo.

Interruzione di una chiamata

Per interrompere la chiamata, premere brevemente il tasto  o chiudere il telefono.

Riselezione dell'ultimo numero

Il telefono memorizza i numeri delle chiamate effettuate, ricevute e perse, se il destinatario della chiamata o chi chiama viene identificato. Per ulteriori informazioni, vedere "Registro chiamate" a pagina 71.

Per richiamare uno qualsiasi di tali numeri:

1. Se sul display sono stati digitati dei caratteri, premere il tasto  per ritornare al modo stand-by.
2. Premere il tasto  per visualizzare un elenco dei numeri più recenti nell'ordine in cui sono state effettuate o ricevute le chiamate.
3. Utilizzare i tasti Su e Giù per scorrere i numeri finché non viene evidenziato quello desiderato.

4. Per	Premere
chiamare il numero	il tasto  .
modificare il numero	il tasto i o il tasto di programmazione Opzioni e selezionare Modifica . Modificare il numero; vedere "Correzione del numero" a pagina 24.

4. Per	Premere
eliminare il numero	il tasto <i>z</i> o il tasto di programmazione Opzioni e selezionare Elimina .
eliminare tutti i numeri dell'elenco	il tasto <i>z</i> o il tasto di programmazione Opzioni e selezionare Elimina tutto . Per ulteriori informazioni, vedere pagina 73.

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

È possibile memorizzare i numeri di telefono utilizzati di frequente nella scheda SIM oppure nella memoria del telefono. La memoria della scheda e quella del telefono vengono collettivamente indicate con il termine "Rubrica".


Dopo aver memorizzato i numeri di telefono nella rubrica, è possibile comporre un numero premendo solo alcuni tasti o assegnare i numeri più utilizzati ai tasti numerici utilizzando la funzione di selezione rapida.

Per ulteriori informazioni sulla funzione rubrica, vedere pagina 34.

Regolazione del volume

Per regolare il volume dell'altoparlante nel corso di una chiamata, utilizzare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Premere il tasto **▲** per aumentare il volume e il tasto **▼** per diminuirlo.

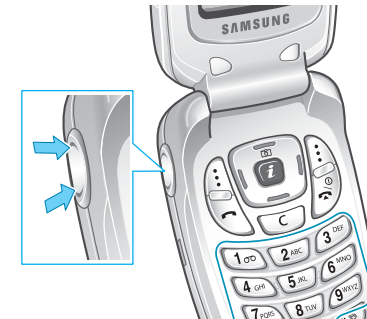

Nel modo stand-by, è possibile regolare il volume della tastiera utilizzando questi tasti.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Viene visualizzato il numero di telefono o il nome del chiamante, se è presente nella rubrica.

1. Se necessario, aprire il telefono. Premere il tasto  o il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere alla chiamata in entrata.

Se è selezionata l'opzione **Risposta ogni tasto** del menu **Impostazioni extra (Menu 9.7)**, premere un tasto qualsiasi per rispondere, ad eccezione del tasto  e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Vedere pagina 163.

Se è selezionata l'opzione **Flip attivo** del menu **Impostazioni extra (Menu 9.7)**, è possibile rispondere alla chiamata aprendo il telefono. Vedere pagina 162.

Nota: per rifiutare una chiamata, tenere premuto uno dei tasti del volume prima di aprire il telefono oppure premere il tasto di programmazione **Rifiuta** o il tasto .

2. Per interrompere la chiamata, chiudere il telefono o premere il tasto .

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si utilizza la rubrica o le funzioni di menu. Al termine della chiamata, sul display appare di nuovo la schermata con la funzione in uso.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile individuare il chiamante, in modo da poterlo richiamare.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by al termine dell'ultimo squillo.

Per visualizzare immediatamente una chiamata persa:

1. Se il telefono è chiuso, aprirlo.
2. Premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto **i**.

Se disponibile, viene visualizzato il numero dell'ultima chiamata persa.

3. Per	Premere
scorrere tra le chiamate perse	il tasto Su o Giù.
chiamare il numero visualizzato	il tasto  .
modificare o eliminare il numero di una chiamata persa	il tasto di programmazione Selez. o il tasto i . Vedere di seguito.

Modifica del numero di una chiamata persa

Nota: se il numero della chiamata persa non è disponibile, l'opzione **Modifica** non viene visualizzata.

1. Premere il tasto **i**.

È inoltre possibile premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Modifica** premendo il tasto Su o Giù.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto **i**.
3. Modificare il numero.

4. Per	Premere
chiamare il numero	il tasto  .
memorizzare il numero	il tasto i o il tasto di programmazione Salva e immettere nome e posizione. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 34.

Eliminazione di una chiamata persa

1. Premere il tasto **i**.
2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto **i**.

Per uscire dalla funzione Chiamate perse, premere il tasto  in qualsiasi momento.

Nota: è possibile accedere in qualsiasi momento alla funzione Chiamate perse selezionando il menu **Chiamate perse (Menu 2.1)**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 71.

Passaggio veloce al Modo silenzioso

Il Modo silenzioso è utile quando è necessario evitare che il telefono squilli, ad esempio a teatro.

Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto **#** finché non viene visualizzato il messaggio "Modo silenzioso" e non viene visualizzata l'icona di vibrazione (.

Nel Modo silenzioso, invece di suonare, il telefono vibra, la luce lampeggia oppure non esegue alcuna azione, in base alla funzione selezionata e alla situazione.

Per uscire dal Modo silenzioso e riattivare le impostazioni audio precedenti, tenere nuovamente premuto il tasto **#** finché non viene visualizzato il messaggio "Modo silenzioso disattivato". L'icona della vibrazione () scompare.

Note:

- spegnendo il telefono, il modo Silenzioso viene automaticamente disattivato.
- l'attivazione della modalità silenziosa non disattiverà il suono dell'otturatore della fotocamera.


Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che ne consentono la personalizzazione. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti di programmazione  e . Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione.

Utilizzo dei tasti di programmazione

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base alla funzione corrente in uso; le etichette sull'ultima riga del display, immediatamente al di sopra di ciascun tasto, ne indicano il ruolo corrente.

Esempio:

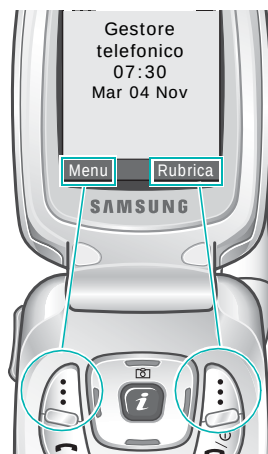

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere al modo Menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere alla funzione Rubrica.

Selezione delle opzioni

Per visualizzare le varie funzioni e opzioni disponibili e selezionare quella desiderata, procedere come riportato di seguito:

1. Premere il tasto di programmazione appropriato.

2. Per	Premere
selezionare: • la funzione visualizzata • l'opzione evidenziata	il tasto di programmazione Selez. o il tasto i .
visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	il tasto Giù o il tasto  sul lato sinistro del telefono.
tornare alla funzione o all'opzione precedente in un elenco	il tasto Su o il tasto  sul lato sinistro del telefono.
tornare indietro di un livello nella struttura di menu	il tasto di programmazione C o il tasto  .
uscire dalla struttura di menu senza modificare le impostazioni	il tasto  .

Per alcune funzioni può essere richiesta l'immissione di una password o del PIN. Immettere il codice e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto **i**.

Nota: quando si accede a un elenco di opzioni, il telefono evidenzia l'opzione selezionata corrente. Se tuttavia sono presenti solo due opzioni, come **Attivo/Non attivo** o **Abilita/Disabilita**, il telefono evidenzia l'opzione non correntemente attiva in modo da selezionarla direttamente.

Rubrica

Nelle memorie della scheda SIM e del telefono è possibile memorizzare i numeri telefonici e i nomi corrispondenti. Sebbene siano distinte, sono usate come singola entità, denominata Rubrica

Nota: La quantità massima di numeri telefonici memorizzabili nella scheda SIM varia in base al produttore della scheda.

Memorizzazione di un numero con un nome

Vi sono due metodi per memorizzare un numero:

- Utilizzando il tasto **i** o il tasto di programmazione **Salva** nel modo stand-by
- Utilizzando l'opzione **Aggiungi voce** nel menu Rubrica

Memorizzazione di un numero nel modo stand-by

Appena si inizia a immettere un numero, sopra il tasto di programmazione sinistro appare l'opzione **Salva**, che consente di memorizzare il numero nella rubrica.

1. Digitare il numero da memorizzare.

Nota: se si commette un errore durante l'immissione del numero, correggerlo utilizzando il tasto **C**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 24.

2. Se il numero è corretto, premere il tasto di programmazione **i** o il tasto di programmazione **Salva**.

Rubrica

3. Selezionare un'icona per identificare la categoria in cui memorizzare il numero. Sono disponibili tre categorie:

-  : Numero del cellulare
-  : Numero dell'ufficio
-  : Numero dell'abitazione

Per selezionare la categoria, premere il tasto Sinistra o Destra seguito dal tasto **i** o dal tasto di programmazione **Selez.**

4. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez.**

Nota: se si cambia telefono, tutti i numeri contenuti nella memoria della scheda SIM saranno automaticamente disponibili nel nuovo telefono, mentre quelli presenti nella memoria del vecchio telefono dovranno essere inseriti nuovamente.

5. Immettere un nome e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **OK**.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

6. Se non si desidera salvare il numero e il nome nella posizione suggerita, premere il tasto **C** per cancellare il numero di posizione e immettere un'altra posizione premendo i tasti numerici.

7. Premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **OK** per memorizzare il nome e il numero.

Dopo la memorizzazione, il telefono visualizza la voce o il nome della rubrica appena creato.

8. Per	Premere
utilizzare le opzioni di immissione	il tasto i o il tasto di programmazione Opzioni . Per ulteriori informazioni, vedere pagina 37.
tornare alla schermata di stand-by	il tasto  1 .

Memorizzazione di un numero utilizzando il menu Rubrica

- Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
- Scorrere fino ad **Aggiungi voce** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.
- Selezionare un'icona per identificare la categoria del numero da memorizzare premendo il tasto Sinistra o Destra, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.

Nota: in questo passaggio è disponibile l'icona E-mail () che consente di salvare un indirizzo e-mail invece di un numero di telefono.

- Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.

Nota: quando si salva un indirizzo e-mail, la SIM non è disponibile.

- Immettere un nome e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **OK**.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

- Immettere il numero o l'indirizzo da memorizzare e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Salva**.
- Per memorizzare il numero, continuare la procedura a partire dal punto 6 a pagina 35.

Uso delle opzioni delle voci della rubrica

Dopo l'accesso a una voce qualsiasi della rubrica, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni relative alla voce.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

ID chiamante foto: consente di utilizzare una delle foto scattate con la fotocamera come indicatore dell'identità del chiamante da visualizzare quando arriva una chiamata dal numero selezionato. Per informazioni sulla funzione Fotocamera, vedere pagina 144.

Seleziona foto: consente di selezionare una foto per il numero.

Scatta foto: consente di scattare una nuova foto da utilizzare come ID chiamante.

Visualizza: visualizza la foto assegnata al numero.

Elimina ID chiam.: elimina l'impostazione dell'ID chiamante per il numero.

Modifica: consente di modificare il nome e/o il numero.

Selezionare **Una voce** per modificare il nome e/o un numero telefonico della voce selezionata. Se si modifica il nome, il numero viene salvato separatamente con il nuovo nome.

Selezionare **Solo nome** per modificare solo il nome della voce.

Copia: consente di copiare il numero in un'altra posizione. È possibile selezionare la posizione di memoria, SIM o telefono, e il numero della posizione.

Incolla: consente di incollare il numero nel modo di selezione normale. Utilizzare questa opzione per selezionare un numero simile a un altro numero presente nella rubrica, ad esempio un numero di interno diverso di uno stesso ufficio.

Utilizzare il tasto **C** per modificare il numero in base alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 24. Quando si è pronti a comporre il numero, premere il tasto .

Elimina: consente di eliminare il numero selezionato dalla rubrica. Per confermare il nome e il numero da eliminare, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Sì**.

Gruppo chiam.: consente di organizzare le voci della rubrica in gruppi di chiamanti, in modo che il telefono indichi con una particolare segnalazione le chiamate provenienti dai membri dei gruppi. Selezionare uno dei dieci gruppi disponibili.

Per rimuovere una voce da un gruppo, selezionare l'opzione **Nessun gruppo**.

Per ulteriori dettagli su come modificare le proprietà dei gruppi di chiamanti, vedere pagina 44.

Aggiungi voce: consente di aggiungere un nuovo numero al nome corrente selezionato.

Selezione di un numero dalla rubrica

Dopo aver memorizzato i numeri di telefono nella rubrica, è possibile selezionarli facilmente utilizzando i numeri di posizione assegnati ad essi.

Per selezionare un numero dalla scheda SIM:

1. Nel modo stand-by, immettere il numero della posizione del numero telefonico da selezionare e premere il tasto **#**.

Viene visualizzato l'elenco delle voci nella scheda SIM.
2. Se necessario, scorrere l'elenco utilizzando i tasti Su o Giù.
3. Quando il numero viene visualizzato, premere il tasto di programmazione **Selez.**, il tasto  o il tasto **i**.

Per selezionare un numero dalla memoria del telefono:

1. Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto **0**.
Viene visualizzato **+**.
2. Immettere il numero della posizione del numero da comporre e premere il tasto **#**.

Viene visualizzato l'elenco delle voci nella memoria del telefono.

3. Se necessario, scorrere l'elenco utilizzando i tasti Su o Giù.
4. Quando viene visualizzato il numero, premere il tasto di programmazione **Selez.**, il tasto  o il tasto **i**.

Selezione rapida

È possibile assegnare ai tasti numerici fino a otto numeri telefonici della rubrica utilizzati con maggiore frequenza (da **2** a **9**), per selezionarli quando si desidera premendo semplicemente il tasto numerico associato.

Impostazione delle voci di selezione rapida

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Selezione rapida** premendo il tasto Su o giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto **i**.
3. Selezionare il tasto da assegnare al numero di selezione rapida (dal **2** al **9**) e premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto **i**.

Nota: la posizione 1 della memoria è riservata al numero di segreteria telefonica.

Se si è già assegnato un numero al tasto, al posto del tasto di programmazione **Selez.**, viene proposto **Opzioni**. Passare al punto 6.

4. Selezionare una voce della rubrica dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.** o il tasto **i**.
5. Se la voce contiene più di un numero, selezionarne uno premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto **i**.
6. Dopo aver assegnato un numero al tasto selezionato, è possibile utilizzare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto **i**:
 - **Cambia:** consente di assegnare un numero diverso al tasto.
 - **Elimina:** consente di azzerare l'impostazione in modo che al tasto non venga assegnato alcun numero.
 - **Elimina tutto:** consente di azzerare le impostazioni per tutti i tasti in modo che a nessuno dei tasti venga assegnato un numero.
 - **Numero:** consente di visualizzare il numero assegnato al tasto. È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto .
7. Al termine, premere il tasto di programmazione  o il tasto .

Uso della selezione rapida

Per utilizzare la funzione di selezione abbreviata con i numeri assegnati ai tasti da **2** a **9**, tenere premuto il tasto appropriato.

Ricerca e selezione di un numero della rubrica

Dopo aver memorizzato i numeri nella rubrica, è possibile ricercarli in due modi: per nome e per gruppo di chiamanti.

Ricerca di un numero per nome

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Cerca**. Viene richiesto di immettere un nome.
3. Immettere le prime lettere del nome da trovare.

Vengono elencate le voci della rubrica, evidenziando la prima voce corrispondente ai dati immessi.

4. Per	Premere
visualizzare la voce evidenziata	il tasto z o il tasto di programmazione Visual .
selezionare una voce diversa	il tasto Su o Giù fino a evidenziare la voce desiderata.
cercare un nome che inizia con una lettera diversa	il tasto su cui è indicata la lettera desiderata.

5. Dopo aver trovato la voce desiderata, premere il tasto **↵** per selezionare il numero oppure premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori informazioni, vedere pagina 37.

Ricerca di un numero per gruppo di chiamanti

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Cerca gruppo** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Selez.** Viene richiesto di immettere il nome di un gruppo.
3. Immettere le prime lettere del nome del gruppo da trovare.

Vengono elencati i gruppi di chiamanti, a partire dal primo gruppo corrispondente ai dati immessi.
4. Se necessario, scorrere fino al gruppo premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Visual**.

Vengono elencate le voci della rubrica presenti nel gruppo di chiamanti.

5. Per	Premere
visualizzare la voce evidenziata	il tasto z o il tasto di programmazione Visual .
selezionare una voce diversa	il tasto Su o Giù fino a evidenziare la voce desiderata.

6. Dopo aver trovato la voce desiderata, premere il tasto **↵** per selezionare il numero oppure premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori informazioni, vedere pagina 37.

Modifica di un gruppo di chiamanti

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Modifica gruppo** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.
3. Scorrere l'elenco dei gruppi premendo il tasto Su o Giù.
4. Quando viene evidenziato il gruppo desiderato, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Opzioni**.
5. Selezionare ciascuna opzione e modificare le impostazioni nel modo desiderato. Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - **Suoneria**: consente di impostare la suoneria da utilizzare quando si riceve una chiamata da un membro del gruppo.
 - **Tono SMS**: consente di impostare la suoneria da utilizzare quando si riceve un messaggio da un membro del gruppo.
 - **Icona**: consente di impostare l'icona da visualizzare quando si riceve una chiamata da un qualsiasi membro del gruppo.
 - **Nome gruppo**: consente di assegnare un nome al gruppo. Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.
6. Al termine, premere il tasto **C** o .

Eliminazione di tutte le voci della rubrica

È possibile eliminare tutte le voci nella memoria selezionata o in entrambe le memorie.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Elimina tutto** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.
3. Per selezionare la memoria **Tutto**, **SIM** o **Telefono** da svuotare, premere il tasto **i**.
È possibile deselezionare la memoria premendo nuovamente il tasto **i**.
4. Terminata la selezione, premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare le voci nella memoria selezionata.
5. Immettere la password del telefono e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **OK**.
Nota: la password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiarla, vedere pagina 159.
6. Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Sì**.
Per annullare l'eliminazione, premere il tasto di programmazione **No**.
7. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Sì**.
8. Al termine, premere il tasto di programmazione  o il tasto .

Controllo dello stato della memoria

È possibile controllare quanti nomi e numeri sono memorizzati nella rubrica (nelle memorie della scheda SIM e del telefono) e quante posizioni libere restano.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Selezionare l'opzione **Stato memoria** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.
3. Premere il tasto Su o Giù per visualizzare il numero delle voci esistenti e delle posizioni totali disponibili nelle memorie della scheda SIM e del telefono.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **S** o il tasto **☎**.

Utilizzo dei numeri SDN (Service Dialling Numbers)

Questa opzione consente di visualizzare i numeri di servizio assegnati dal gestore telefonico. Questi numeri includono quelli per emergenze, ricerche in elenchi telefonici e casella vocale.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Selezionare l'opzione **SDN** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.
3. Scorrere i numeri utilizzando i tasti Su o Giù.
4. Per comporre il numero visualizzato, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.

Nota: questa opzione è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri SDN.

Immissione di testo

Quando si utilizza il telefono, capita spesso di dover inserire del testo, ad esempio quando si memorizza un nome nella rubrica, si crea un messaggio di benvenuto personalizzato o si pianificano eventi nel calendario. È possibile immettere caratteri alfanumerici utilizzando i tasti del telefono.

Il telefono dispone dei seguenti modi di inserimento testo:

- **Modo T9**

Questo modo consente di immettere parole premendo un solo tasto per lettera. Ciascun tasto sulla tastiera presenta più lettere; ad esempio, premendo una volta il tasto **5** è possibile inserire J, K o L. Nel modo T9, tuttavia, le sequenze di tasti premuti vengono confrontate automaticamente con un dizionario interno per determinare la parola corretta. Così facendo, per immettere una parola è necessario premere meno tasti che nel tradizionale modo alfabetico.

- **Modo alfabetico**

Questo modo consente di immettere le lettere premendo il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata: premere il tasto una, due, tre o quattro volte per visualizzare la lettera desiderata.

- **Modo numerico**

Questo modo consente di inserire numeri.


- **Modo simbolico**

Questo modo consente di inserire diversi simboli e caratteri speciali.

Modifica del modo di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che permette l'inserimento di caratteri, è necessario controllare l'indicatore del modo di inserimento testo sul display.

Esempio: creazione di un messaggio di testo

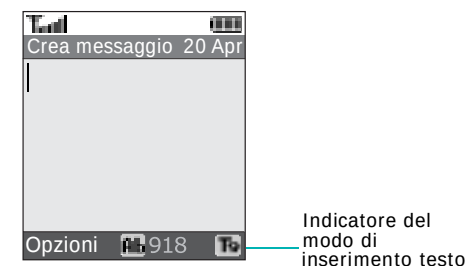

Per selezionare	Premere il tasto di programmazione destro finché
Modo T9	viene visualizzata l'icona T9 . Vedere pagina 50.
Modo alfabetico	viene visualizzata l'icona A . Vedere pagina 52.
Modo numerico	viene visualizzata l'icona 1 . Vedere pagina 53.
Modo simbolico	viene visualizzato l'elenco simboli. Vedere pagina 53.

Nota: A seconda del paese, sono disponibili modi di immissione testo aggiuntivi.

Modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta. Questa funzionalità è basata su un dizionario integrato nel telefono.

Per inserire una parola nel modo T9:

1. Quando ci si trova nel modo T9, iniziare a scrivere una parola premendo i tasti da **2** a **9**. Premere ciascun tasto una sola volta per lettera.

Esempio: per inserire la parola "Mamma" nel modo T9: premere i tasti **6**, **2**, **6**, **6** e **2**.

La parola digitata appare sul display e può variare ogni volta che si preme un tasto.

2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi sequenza di tasti.
3. Quando la parola appare corretta, passare al punto 4.

Se la parola non è corretta, premere ripetutamente il tasto **0** o i tasti Su o Giù per visualizzare eventuali parole alternative relative ai tasti che sono stati premuti.

Esempio: "Vuoi" e "Tuoi" condividono la sequenza di tasti **8**, **8**, **6** e **4**. Il telefono visualizza per prima la scelta utilizzata più di frequente.

4. Prima di inserire la parola seguente, immettere uno spazio premendo **#**.

Per aggiungere una parola nuova nel dizionario T9:

1. Dopo aver premuto i tasti corrispondenti alla parola da aggiungere, premere il tasto **0** o Giù per visualizzare le parole alternative.
2. Se si preme il tasto **0** o Giù per l'ultima parola alternativa, il display mostra **Agg.** sulla riga inferiore. Premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Agg.**
3. Se necessario, cancellare la parola con il tasto **C** e immettere la parola da aggiungere nel modo alfabetico. Vedere pagina 52.
4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

La parola viene aggiunta al dizionario T9 e diventa la prima associata alla pressione del tasto.

Nota: questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

- Per inserire punti, trattini o apostrofi, premere il tasto **1**. Nel modo T9 vengono utilizzate delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.
- Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa nel modo T9, utilizzare il tasto *****. Sono disponibili iniziale maiuscola (**Ab**), lettere maiuscole (**AB**) e lettere minuscole (**ab**).
- Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti Sinistra e Destra. Per eliminare lettere, premere il tasto **C**. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto **C**.

Modo alfabetico

Utilizzare i tasti da **1** a **0** per inserire il testo.

1. Premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata:

- Una volta per la prima lettera
- Due volte per la seconda lettera
- E così via

2. Selezionare le altre lettere nello stesso modo.

Nota: quando si preme un tasto diverso, il cursore si sposta verso destra. Se si immette la stessa lettera due volte, o una lettera diversa dello stesso tasto, attendere alcuni secondi affinché il cursore si sposti automaticamente a destra, quindi selezionare la lettera successiva.

Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella che segue.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spazio + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Nota: i caratteri disponibili nel modo alfabetico variano a seconda del paese.

- Per inserire uno spazio, premere il tasto **#**.
- Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa nel modo alfabetico, utilizzare il tasto *****. Sono disponibili iniziale maiuscola (**Ab**), lettere maiuscole (**AB**) e lettere minuscole (**ab**).
- Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti Sinistra e Destra. Per eliminare lettere, premere il tasto **C**. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto **C**.

Modo numerico

Il modo numerico consente di inserire numeri in un messaggio di testo. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo Simbolico

Il modo simbolico consente di inserire simboli in un messaggio di testo.

Per	Premere
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
visualizzare più simboli	il tasto Su o Giù.
inserire simboli nel messaggio	il tasto z o il tasto di programmazione OK .
cancellare il simbolo	il tasto C . Quando il campo di immissione è vuoto, questo tasto riporta al modo simbolico.

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che è possibile utilizzare nel corso di una chiamata.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. Se la rete utilizzata supporta il servizio, è possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una.

Per mettere in attesa una chiamata, premere il tasto di programmazione **Attesa**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recupera**.

Per effettuare una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Immettere il numero telefonico da chiamare oppure cercarlo nella rubrica.

Per informazioni sulla ricerca di un numero nella rubrica, vedere pagina 42.

2. Premere il tasto  per eseguire la seconda chiamata.

La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

Oppure

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **Attesa**.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.

Opzioni durante una chiamata

Quando si ha una chiamata attiva e una in attesa, è possibile passare da una all'altra attivando la chiamata in attesa e ponendo in attesa quella attiva.

Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene sospesa e la chiamata in attesa viene riattivata, consentendo di riprendere la conversazione con l'interlocutore.

Al termine, interrompere ogni chiamata come di consueto premendo il tasto .

Uso delle funzioni di menu

Durante una chiamata è possibile accedere alle principali funzioni di menu.

1. Premere il tasto  o il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto  o il tasto di programmazione **OK** quando viene evidenziata l'opzione **Menu**.
3. Premere il tasto Spostamento per scorrere lungo l'elenco del menu.

Nota: durante le chiamate non è possibile utilizzare alcuni menu, che sono disattivati nell'elenco.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di menu disponibili, vedere l'elenco pagina 64.

Disattivazione del microfono (Silenzio)

Il microfono del telefono può essere temporaneamente disattivato per impedire all'interlocutore di sentire.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza senza che l'interlocutore al telefono possa sentire.

Per disattivare il microfono temporaneamente:

1. Premere il tasto **⌵** o il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto giù per evidenziare l'opzione **Silenzio**.
3. Premere il tasto **⌵** o il tasto di programmazione **OK**.

L'interlocutore non può più sentire.

Per riattivare il microfono:

1. Premere il tasto **⌵** o il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto giù per evidenziare l'opzione **No silenzio**.
3. Premere il tasto **⌵** o il tasto di programmazione **OK**.

L'interlocutore può di nuovo sentire.

Disattivazione / invio dei toni dei tasti

Queste opzioni consentono di attivare o disattivare i segnali acustici emessi dai tasti. Se è selezionata l'opzione **No tono tasti**, il telefono non trasmette i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency, doppio tono a multi frequenza). In questo modo, quando vengono premuti i tasti, non vengono emessi i tipici segnali acustici durante l'esecuzione di una chiamata.

Nota: per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Invia tono tasti**.

Invio di una sequenza di toni DTMF

Dopo l'immissione del numero che si desidera inviare, è possibile inviare i toni DTMF in blocco.

Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.

Per inviare i toni DTMF:

1. Quando si è connessi al sistema di teleservizio, premere il tasto **⌵** o il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto giù per evidenziare l'opzione **Invia DTMF**.
3. Premere il tasto **⌵** o il tasto di programmazione **OK**.
4. Immettere il numero che si desidera inviare e premere il tasto **⌵** o il tasto di programmazione **OK**.

I toni vengono inviati.

Ricerca di un numero nella rubrica

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto giù per evidenziare l'opzione **Rubrica**.
3. Premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **OK**.

Viene visualizzato l'elenco delle voci presenti nella rubrica.

4. Immettere il nome da trovare.

Quando si immettono le lettere iniziali di un nome, le voci presenti in rubrica vengono elencate a partire dalla prima voce corrispondente all'immissione eseguita.

5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Visual**.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Rubrica, vedere pagina 34.

Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è supportato dalla rete utilizzata e se il menu **Avviso di chiamata (Menu 3.3)** è impostato su **Attiva** (vedere pagina 80). Un apposito segnale acustico notifica la presenza di una chiamata in entrata.

Per rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Premere il tasto  per rispondere alla chiamata in entrata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.
3. Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Fine chiam. in attesa**.

Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto Ⓣ.

Esecuzione di una conferenza telefonica

Una conferenza telefonica è un servizio di rete che consente ad un massimo di sei persone di partecipare contemporaneamente a una chiamata telefonica. Per ulteriori informazioni sul servizio, rivolgersi al proprio gestore telefonico.

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.
2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

3. Per introdurre il primo partecipante alla conferenza, premere il tasto **1** o il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**. Premere il tasto **1** o il tasto di programmazione **OK**.
4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza telefonica, chiamare la persona come di consueto, quindi premere il tasto **1** o il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare l'opzione **Entra in conferenza**, quindi premere il tasto **1** o il tasto di programmazione **OK**.

È possibile aggiungere altri interlocutori chiamanti rispondendo alla chiamata e premendo il tasto **1** o il tasto di programmazione **Opzioni** seguito da **Entra in conferenza**. Ripetere l'operazione, se necessario.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto **1** o il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Seleziona uno**. Premere il tasto **1**.
2. Selezionare dall'elenco la persona desiderata premendo il tasto su o giù, quindi premere il tasto **1**.
3. Premere il tasto **1** o il tasto di programmazione **OK** quando viene evidenziata l'opzione **Privata**.

A questo punto è possibile parlare in privato con la persona selezionata. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.

4. Per tornare alla conferenza telefonica, premere il tasto **1** o il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**. Premere il tasto **1** o il tasto di programmazione **OK**.

A questo punto tutti i partecipanti sono in grado di interloquire tra di loro.

Eliminazione di un partecipante

1. Premere il tasto **1** o il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Seleziona uno**. Premere il tasto **1** o il tasto di programmazione **OK**.

Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Selezionare dall'elenco la persona desiderata premendo il tasto su o giù, quindi premere il tasto **1**.
3. Premere il tasto giù per selezionare l'opzione **Rimuovi** e premere il tasto **1** o il tasto di programmazione **OK**.
4. Per interrompere la conferenza telefonica, chiudere il telefono o premere il tasto **1**.

La chiamata con il partecipante selezionato viene interrotta ma è possibile continuare a parlare con gli altri.

Utilizzo dei menu

Il telefono dispone di una gamma di funzioni che consentono di personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Queste funzioni sono disposte in menu e sottomenu.

È possibile accedere ai menu e sottomenu mediante i tasti di spostamento o mediante l'utilizzo dei menu rapidi.

Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo Menu.
2. Scorrere con i tasti di spostamento per raggiungere un menu principale, ad esempio **Imposta telefono**. Premere il tasto **↓** per accedere al menu.

Nota: quando si seleziona un menu principale, il tasto di programmazione sinistro consente di accedere rapidamente ad uno dei sottomenu.

3. Per accedere ai sottomenu eventualmente presenti, ad esempio **Lingua**, scorrere con il tasto su o giù, quindi premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **Selez.**

Se il menu selezionato contiene ulteriori opzioni, ripetere la procedura.

4. Per	Premere
scorrere attraverso i menu	il tasto su o giù o usare i tasti del volume.
confermare l'impostazione selezionata	il tasto ↓ o il tasto di programmazione Selez.
tornare al livello precedente di menu	il tasto C o il tasto di programmazione ↶ .
uscire dal menu senza modificare le impostazioni	il tasto ☎ .

Utilizzo dei menu rapidi

Poiché gli elementi quali menu, sottomenu e opzioni sono numerati, è possibile accedervi rapidamente mediante i corrispondenti numeri di scelta rapida. È possibile accedere a uno dei menu principali premendo i tasti numerici (da **1** a **9**) corrispondenti alla loro posizione sullo schermo.

Premere il tasto di programmazione **Menu** e immettere il numero del menu desiderato.

Nota: i numeri assegnati a ciascun menu sono indicati nell'elenco a pagina 64. I numeri di menu variano in base ai servizi supportati dalla scheda SIM e potrebbero non corrispondere al numero sul telefono.

Esempio: accesso al menu **Lingua**.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere il tasto **9** per **Imposta telefono**.
3. Premere il tasto **5** per **Lingua**.

Vengono visualizzate le lingue disponibili.

Elenco delle funzioni di menu

Di seguito viene riportata la struttura di menu e vengono indicati il numero assegnato a ciascuna opzione e la pagina in cui è possibile trovare una descrizione di ciascuna funzione.

Nota: se si utilizza una scheda SIM AT che fornisce ulteriori servizi, quando si preme il tasto di programmazione **Menu** per entrare nella modalità corrispondente, viene visualizzato il menu **SIM AT**. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM.

1. SIM AT*

2. Registro chiamate (vedere pagina 71)

- 2.1 Chiamate perse
- 2.2 Chiamate ricevute
- 2.3 Chiamate effettuate
- 2.4 Elimina tutto
- 2.5 Durata chiamate
 - 2.5.1 Ultima chiamata
 - 2.5.2 Totale effettuate
 - 2.5.3 Totale ricevute
 - 2.5.4 Azzera timer
- 2.6 Costo chiamate*
 - 2.6.1 Ultima chiamata
 - 2.6.2 Costo totale
 - 2.6.3 Costo massimo
 - 2.6.4 Azzera contatori
 - 2.6.5 Imposta costo massimo
 - 2.6.6 Tariffa/scatto

* Visualizzato solo se supportato dalla scheda SIM.

3. Servizi rete (vedere pagina 76)

- 3.1 Trasferimento chiamate
 - 3.1.1 Sempre
 - 3.1.2 Occupato
 - 3.1.3 Nessuna risposta
 - 3.1.4 Non raggiungibile
 - 3.1.5 Annulla tutto
- 3.2 Blocco chiamate
 - 3.2.1 Uscenti
 - 3.2.2 Internazionali
 - 3.2.3 Internazionali tranne Italia
 - 3.2.4 Entranti
 - 3.2.5 Entranti all'estero
 - 3.2.6 Annulla tutto
 - 3.2.7 Cambia password blocco chiamate
- 3.3 Avviso di chiamata
 - 3.3.1 Chiamate vocali
 - 3.3.2 Chiamate dati
 - 3.3.3 Annulla tutto
- 3.4 Selezione rete
 - 3.4.1 Automatica
 - 3.4.2 Manuale
- 3.5 ID chiamante
 - 3.5.1 Predefinito
 - 3.5.2 Nascondi numero
 - 3.5.3 Invia numero
- 3.6 Gruppo chiuso di utenti
 - 3.6.1 Elenco indici
 - 3.6.2 Accesso esterno
 - 3.6.3 Gruppo predefinito
 - 3.6.4 Disattiva*

* Visualizzato soltanto se è attivata la funzione Gruppo chiuso di utenti.

4. Imposta audio (vedere pagina 85)

- 4.1 Suoneria
- 4.2 Volume suoneria
- 4.3 Segnalazione chiamate
- 4.4 Tono tasti
- 4.5 Tono messaggi
 - 4.5.1 Tono SMS
 - 4.5.2 Tono SMS-CB
 - 4.5.3 Tono MMS
 - 4.5.4 Ripetizione
- 4.6 Tono sportellino
- 4.7 Power On/Off
- 4.8 Avvisi in chiamata
- 4.9 Toni extra

5. Messaggi (vedere pagina 91)

- 5.1 SMS
 - 5.1.1 Crea messaggio
 - 5.1.2 Posta in arrivo
 - 5.1.3 Posta in uscita
 - 5.1.4 Modelli
 - 5.1.5 Impostazioni
- 5.2 MMS
 - 5.2.1 Crea messaggio
 - 5.2.2 Posta in arrivo
 - 5.2.3 Posta in uscita
 - 5.2.4 Bozze
 - 5.2.5 Modelli
 - 5.2.6 Impostazioni
 - 5.2.7 Profilo MMS
- 5.3 WAP push
 - 5.3.1 Posta in arrivo
 - 5.3.2 Ricevi
 - 5.3.3 Elimina tutto
- 5.4 Elimina tutto
 - 5.4.1 SMS
 - 5.4.2 MMS
- 5.5 Segreteria
 - 5.5.1 Ascolta messaggi
 - 5.5.2 Numero segreteria

5. Messaggi (continua)

- 5.6 Broadcast
 - 5.6.1 Leggi
 - 5.6.2 Ricevi
 - 5.6.3 Elenco canali
 - 5.6.4 Lingua
- 5.7 Stato memoria
 - 5.7.1 SMS
 - 5.7.2 MMS

6. Svago (vedere pagina 118)

- 6.1 Browser WAP
 - 6.1.1 Home
 - 6.1.2 Preferiti
 - 6.1.3 http://
 - 6.1.4 Profilo WAP
 - 6.1.5 Cancella memoria
- 6.2 Giochi
- 6.3 Suoni
- 6.4 Immagini
- 6.5 Elimina tutto
- 6.6 Stato memoria
 - 6.6.1 Giochi
 - 6.6.2 Immagini e suoni

7. Agenda (vedere pagina 131)

- 7.1 Sveglia
 - 7.1.1 Segnale unico
 - 7.1.2 Segnale giornaliero
 - 7.1.3 Chiamata mattutina
 - 7.1.4 Rimuovi sveglia
 - 7.1.5 Accensione automatica
- 7.2 Calendario
- 7.3 Data e ora
 - 7.3.1 Imposta ora
 - 7.3.2 Imposta data
 - 7.3.3 Fusi orari
 - 7.3.4 Formato ora
 - 7.3.5 Opzioni visualiz.
- 7.4 Calcolatrice
- 7.5 Cose da fare
- 7.6 Memo vocale
 - 7.6.1 Registra voce
 - 7.6.2 Elenco memo
 - 7.6.3 Elimina tutto
 - 7.6.4 Stato memoria
- 7.7 Cambio valuta

8. Fotocamera (vedere pagina 144)

- 8.1 Scatta foto
- 8.2 Foto
- 8.3 Video
 - 8.3.1 Registra
 - 8.3.2 Videoclip
- 8.4 Stato memoria

9. Imposta telefono (vedere pagina 153)

- 9.1 Attiva IR
- 9.2 Display
 - 9.2.1 Immagine di sfondo
 - 9.2.2 Display esterno
 - 9.2.3 Stile menu
 - 9.2.4 Retroilluminazione
 - 9.2.5 Luce di servizio
 - 9.2.6 Logo grafico
- 9.3 Messaggio iniziale
- 9.4 Proprio numero
- 9.5 Lingua
- 9.6 Sicurezza
 - 9.6.1 Verifica PIN
 - 9.6.2 Cambia PIN
 - 9.6.3 Blocco telefono
 - 9.6.4 Cambia password
 - 9.6.5 Privacy
 - 9.6.6 Blocco SIM
 - 9.6.7 Modo FDN*
 - 9.6.8 Cambia PIN2*
- 9.7 Impostazioni extra
- 9.8 Menu rapido
- 9.9 Annulla impostazioni

* Visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

SIM AT

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, divertimento e servizi informativi in base alla posizione. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Registro chiamate

In questo menu è possibile visualizzare:

- le chiamate perse, ricevute o effettuate;
- la durata delle chiamate;
- il costo delle chiamate.*

Note:

- per accedere ai numeri dei tre tipi di registri chiamate, premere il tasto  in modo stand-by;
- il numero di voci che possono essere memorizzate nel registro chiamate.

Chiamate perse *(Menu 2.1)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute a cui non si è risposto.

Oltre al numero e al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata ricevuta la chiamata.

Premendo il tasto  o il tasto di programmazione

Opzioni, è possibile:

- modificare il numero, se disponibile, e comporlo o salvarlo nella rubrica;
- eliminare la chiamata dall'elenco.

È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto .

* Visualizzato solo se supportato dalla scheda SIM.

Chiamate ricevute (Menu 2.2)

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute.

Oltre al numero e al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata ricevuta la chiamata.

Premendo il tasto **i** o il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- modificare il numero, se disponibile, e comporlo o salvarlo nella rubrica;
- eliminare la chiamata dall'elenco.

È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto **☎**.

Chiamate effettuate (Menu 2.3)

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate effettuate.

Oltre al numero e al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata effettuata la chiamata.

Premendo il tasto **i** o il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- modificare il numero e comporlo o salvarlo nella rubrica;
- eliminare la chiamata dall'elenco.

È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto **☎**.

Elimina tutto (Menu 2.4)

Questo menu consente di eliminare tutti i record in ogni registro chiamate. È inoltre possibile eliminare tutti i registri chiamate contemporaneamente.

1. Per	Premere
selezionare un registro chiamate da svuotare	il tasto su o giù. Per svuotare tutti i registri chiamate, selezionare Tutte le chiamate .
porre un segno di spunta	il tasto i .
rimuovere un segno di spunta	di nuovo il tasto i .

2. Premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare i registri selezionati.
3. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Sì** per confermare.
4. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Sì**.

Durata chiamate *(Menu 2.5)*

Questo menu consente di visualizzare i timer delle chiamate effettuate e ricevute.

Nota: la durata effettiva delle chiamate calcolata dal gestore telefonico può variare in base alle funzioni di rete, all'arrotondamento a fini di fatturazione e altro.

Sono disponibili i seguenti timer:

Ultima chiamata: mostra la durata dell'ultima chiamata.

Totale effettuate: mostra la durata complessiva di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata complessiva di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: consente di azzerare i contatori delle chiamate. È necessario prima inserire la password del telefono e premere il tasto **⌵** o il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la password è preimpostata a "00000000". Per cambiarla, vedere pagina 159.

Costo chiamate *(Menu 2.6)*

Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate. In base al tipo di scheda SIM, questo menu potrebbe non essere disponibile.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ultima chiamata: mostra il costo dell'ultima chiamata effettuata.

Costo totale: mostra il costo complessivo di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo complessivo supera il costo massimo definito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non sarà possibile eseguire altre chiamate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: mostra il costo massimo definito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**. Vedere di seguito.

Azzera contatori: consente di azzerare i contatori delle chiamate. È necessario prima inserire il PIN2 (vedere pagina 170) e premere il tasto **⌵** o il tasto di programmazione **OK**.

Imposta costo massimo: consente di inserire il costo massimo autorizzato per le chiamate. È necessario prima inserire il PIN2 (vedere pagina 170) e premere il tasto **⌵** o il tasto di programmazione **OK**.

Tariffa / scatto: consente di impostare il costo di un'unità. Questo prezzo unitario viene applicato al calcolo del costo delle chiamate. È necessario prima inserire il PIN2 (vedere pagina 170) e premere il tasto **⌵** o il tasto di programmazione **OK**.

Servizi rete

Queste funzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 3.1)*

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro a un collega.

Per impostare le opzioni di trasferimento chiamate:

1. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamate premendo il tasto su o giù, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez.**

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Sempre:** vengono trasferite tutte le chiamate.
- **Occupato:** le chiamate vengono trasferite se si sta eseguendo un'altra chiamata.
- **Nessuna risposta:** le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
- **Non raggiungibile:** le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal gestore telefonico o quando il telefono è spento.
- **Annulla tutto:** annulla tutte le opzioni di trasferimento chiamate.

2. Selezionare il tipo di chiamate, voce o dati, premendo il tasto su o giù, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez.**

Viene visualizzato lo stato corrente. Se l'opzione è già stata impostata, viene visualizzato il numero al quale vengono trasferite le chiamate.

3. Per	Premere
attivare il trasferimento chiamate	il tasto i o il tasto di programmazione Attiva . Passare al punto 4.
cambiare il numero da chiamare	il tasto i o il tasto di programmazione Cambia . Passare al punto 4.
disattivare il trasferimento chiamate	il tasto di programmazione Rimuovi .

4. Immettere il numero a cui trasferire le chiamate e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **OK**.

Per immettere un prefisso internazionale, premere il tasto **0** fino a visualizzare il simbolo **+**.

5. Se al punto 1 è stato selezionato **Nessuna risposta**, selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez.**

Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di conferma.

Blocco chiamate (Menu 3.2)

Il servizio di rete di blocco chiamate consente di porre limitazioni alle chiamate.

Per impostare le opzioni di blocco chiamate:

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate premendo il tasto su o giù, quindi premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Selez.**

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Uscenti:** non si può effettuare alcuna chiamata.
- **Internazionali:** non si possono effettuare le chiamate internazionali.
- **Internazionali tranne Italia:** quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri appartenenti al paese in cui ci si trova e i numeri del paese di origine, ossia quello in cui si trova il proprio gestore telefonico.
- **Entranti:** non si possono ricevere chiamate.
- **Entranti all'estero:** non si possono ricevere chiamate quando si usa il telefono al di fuori del proprio paese.
- **Annulla tutto:** vengono disattivate tutte le impostazioni di blocco chiamate e le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.
- **Cambia password blocco chiamate:** consente di impostare e modificare la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

2. Selezionare il tipo di chiamate, voce o dati, premendo il tasto su o giù, quindi premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Selez.**
3. Premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico.

Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di conferma.

Per disattivare alcune impostazioni di blocco chiamate:

1. Selezionare l'opzione di blocco chiamate da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione.
3. Premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Disattiva.**
4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico.

Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di conferma.

Avviso di chiamata *(Menu 3.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di raggiungerlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

È possibile specificare singole opzioni di avviso di chiamata per chiamate vocali e/o chiamate dati:

Per impostare le opzioni di avviso di chiamata:

1. Selezionare il tipo di chiamate, voce o dati, a cui applicare l'opzione in questione premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **Selez.**

Sul display appare un'indicazione che specifica se si è attivata o meno la funzione di avviso di chiamata.

2. È possibile attivare o disattivare la funzione di avviso di chiamata nel modo desiderato utilizzando rispettivamente il tasto di programmazione **Attiva** o **Disattiva**.

Per ritornare alla schermata precedente, premere il tasto di programmazione **↺**.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di avviso di chiamata selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Selezione rete *(Menu 3.4)*

La funzione Selezione rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale).

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido con la rete del proprio gestore telefonico.

Per selezionare automaticamente o manualmente la rete da utilizzare durante il roaming:

1. Quando viene visualizzato il menu **Selezione rete**, premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **Selez.**
2. Premere il tasto su o giù fino a evidenziare l'opzione appropriata, quindi premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **OK**.

Se si seleziona **Automatica**, si viene collegati alla prima rete disponibile.

Se si seleziona **Manuale**, passare al punto 3.

3. Premere il tasto su o giù fino a evidenziare la rete desiderata, quindi premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **OK**. Il telefono cerca la rete e si collega.

ID chiamante *(Menu 3.5)*

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Predefinito: viene utilizzata l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

Nascondi numero: il proprio numero non viene visualizzato sul telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato ogni volta che si esegue una chiamata.

Gruppo chiuso di utenti *(Menu 3.6)*

Questo servizio di rete consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. È possibile creare fino a 10 gruppi di utenti.

Per informazioni su come creare e usare un gruppo chiuso di utenti, contattare il proprio gestore telefonico.

Esempio: una società presta ai propri dipendenti le schede SIM e vuole limitare le chiamate in uscita ai membri appartenenti alla stessa équipe.

Attivazione di un gruppo chiuso di utenti

Se si seleziona il menu **Gruppo chiuso di utenti**, è possibile attivare la funzione CUG. È possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez.**:

Elenco indici: consente di elencare, aggiungere o eliminare i numeri degli indici del gruppo CUG.

Se non è memorizzato alcun indice CUG, quando si seleziona questa opzione viene chiesto di aggiungerne uno nuovo. Dopo aver attivato un indice CUG, viene visualizzato l'elenco degli indici CUG correnti.

Aggiungere un nuovo indice CUG (seguendo le istruzioni del proprio gestore telefonico) o eliminare un gruppo selezionato.

Per	Premere
scorrere gli indici CUG esistenti	il tasto su o giù.
aggiungere un nuovo indice CUG	il tasto i o il tasto di programmazione Opzioni , selezionare l'opzione Agg. e immettere l'indice.
eliminare un indice CUG	il tasto i o il tasto di programmazione Opzioni e selezionare l'opzione Elimina .
attivare un indice CUG	il tasto i o il tasto di programmazione Opzioni e selezionare l'opzione Attiva .

Accesso esterno: consente o impedisce le chiamate a numeri diversi da quelli elencati nel Gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG. Contattare il proprio gestore telefonico.

Gruppo predefinito: è possibile impostare un CUG predefinito con il proprio gestore telefonico. In tale caso, è possibile abilitare l'opzione **Gruppo predefinito** sul proprio telefono. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Disattiva: disattiva la funzione CUG. Questo menu viene visualizzato solo quando è attivato il gruppo predefinito o è selezionato un indice CUG.

Imposta audio

La funzionalità Imposta audio consente di personalizzare diverse impostazioni, tra cui:

- melodia, volume e tipo di suoneria
- suoni emessi alla pressione di un tasto, alla ricezione di un messaggio, all'apertura/chiusura o all'accensione/spegnimento del telefono
- avviso sonoro emesso durante una chiamata al trascorrere di un minuto, quando viene commesso un errore o quando la chiamata si connette al sistema.

Nota: quando il telefono è nel modo Silenzioso (vedere pagina 31), non è possibile modificare le impostazioni audio.

Suoneria *(Menu 4.1)*

Questo menu consente di selezionare una melodia per la suoneria.

È possibile scegliere tra diverse melodie. Se i suoni sono stati scaricati da Internet o dal programma opzionale EasyGPRS, è possibile utilizzarli in questo menu.

Volume suoneria *(Menu 4.2)*

Questo menu consente di regolare il volume della suoneria su uno dei cinque livelli disponibili.

Aumentare o diminuire il livello del volume mediante i tasti su o giù oppure i tasti del volume situati sul lato sinistro del telefono.

Segnalazione chiamate *(Menu 4.3)*

Questo menu consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di una chiamata in arrivo.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Solo luce: il telefono non squilla né vibra: lampeggia la luce di servizio.

Suoneria: il telefono squilla con la suoneria.

Vibrazione: il telefono vibra ma non squilla.

Vibr+Suoneria: il telefono vibra prima tre volte quindi inizia a suonare.

Tono tasti *(Menu 4.4)*

Questo menu consente di selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

Per disattivare il suono, selezionare **Non attivo**.

Tono messaggi *(Menu 4.5)*

Questo menu consente di selezionare il tipo di avviso emesso alla ricezione di un nuovo messaggio.

Tono SMS *(Menu 4.5.1)*

Per segnalare nuovi messaggi SMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

Non attivo: il telefono non utilizza alcun tono SMS.

Solo luce: lampeggia la luce di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Beep singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono X SMS: il telefono utilizza uno dei toni SMS.

Tono SMS-CB *(Menu 4.5.2)*

Le seguenti opzioni sono disponibili per segnalare nuovi messaggi CB:

Non attivo: il telefono non utilizza un tono CB.

Solo luce: lampeggia la luce di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Beep singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono X SMS-CB : il telefono utilizza uno dei vari toni CB.

Tono MMS (Menu 4.5.3)

Per segnalare nuovi messaggi MMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

Non attivo: il telefono non utilizza un tono MMS.

Solo luce: lampeggia la luce di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Beep singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono X MMS: il telefono utilizza uno dei toni MMS.

Ripetizione (Menu 4.5.4)

Questo menu consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Una volta: il telefono avverte una sola volta.

Periodico: il telefono avverte ogni due minuti.

Tono sportellino (Menu 4.6)

Questo menu consente di selezionare il tono emesso all'apertura o chiusura del telefono. Sono disponibili le opzioni **Futuro** o **Cristallo**.

Per disattivare il suono, selezionare **Non attivo**.

Power On/Off (Menu 4.7)

Questo menu consente di selezionare il suono emesso dal telefono quando viene acceso o spento. Sono disponibili le opzioni **Classica** o **Allegro**.

Per disattivare il suono, selezionare **Non attivo**.

Avvisi in chiamata (Menu 4.8)

Questo menu consente di scegliere se il telefono informerà o meno alla ricezione di un nuovo messaggio o quando scocca l'ora della sveglia durante una chiamata.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Non attivo: il telefono non avvisa della presenza di messaggi in arrivo o di una sveglia. Nel caso della sveglia, visualizza esclusivamente la notifica corrispondente.

Attivo: il telefono avvisa con un segnale acustico e visualizza la notifica corrispondente.

Toni extra (Menu 4.9)

È possibile personalizzare altri toni per il telefono.

Per impostare un determinato tono su	Premere
attivo	il tasto i o il tasto di programmazione Seleziona. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
non attivo	il tasto i o il tasto di programmazione Deselez. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Tono errore: consente di specificare se il telefono deve avvisare quando si commette un errore.

Segnale minuti: consente di specificare se durante una chiamata in uscita il telefono deve emettere un segnale acustico ogni minuto per informare della durata della telefonata.

Tono collegamento: consente di specificare l'emissione o meno di un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.

Messaggi

Tramite il menu **Messaggi**, è possibile utilizzare varie funzioni, quali:

- SMS
- MMS
- messaggi WAP Push
- segreteria
- messaggi cell broadcast

SMS (Menu 5.1)

Il servizio di rete SMS (Short Message Service) consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo da altri telefoni GSM. Il telefono, inoltre, supporta anche la funzione EMS (Enhanced Messaging Service), mediante la quale è possibile comporre brevi messaggi con immagini, melodie e animazioni. Per utilizzare questa funzione, occorre abbonarsi al servizio offerto dal proprio operatore telefonico.

La visualizzazione dell'icona dei messaggi di testo () indica che sono stati ricevuti nuovi messaggi di testo. Se la memoria è piena, viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile ricevere nuovi messaggi. Cancellare i messaggi obsoleti utilizzando l'opzione **Elimina** in ciascuna categoria di messaggi.

Crea messaggio (Menu 5.1.1)

Con questo menu è possibile scrivere e inviare messaggi di testo.

Nota: Quando si aggiungono elementi multimediali al messaggio, il numero di caratteri inseribili diminuisce.

Creazione di un messaggio di testo semplice

1. Creare il messaggio.

Nota: per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 48.

2. Dopo aver completato il messaggio, premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Invia:** consente di inviare il messaggio. Il messaggio verrà eliminato dopo l'invio.
- **Salva e invia:** consente di salvare una copia del messaggio e quindi di inviarlo. È possibile leggere il messaggio in Posta in uscita.
- **Salva:** consente di salvare il messaggio per poterlo spedire in seguito. È possibile leggere il messaggio in Posta in uscita.
- Per ulteriori informazioni sulle opzioni **Formatta testo**, **Aggiungi contenuto**, **Aggiungi modelli**, **Aggiungi da rubrica**, **Aggiungi da preferiti** e **Lingua**, vedere a pagina 93.

3. Selezionare **Invia** o **Salva e invia**, quindi premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Selez.**

Se si desidera soltanto salvare il messaggio, selezionare **Salva**. Dopo aver salvato il messaggio, il telefono torna alla schermata del menu SMS.

4. Se si seleziona un'opzione di salvataggio, selezionare la posizione in memoria premendo i tasti su e giù e premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **OK**.
5. Immettere un numero di destinazione e premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **OK**.

Il messaggio viene inviato.

Nota: in caso di fallimento dell'invio del messaggio, viene visualizzato un avviso che richiede se si desidera eseguire un secondo tentativo. Premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Sì** per confermare. In alternativa, premere il tasto di programmazione **No** per tornare alla schermata Crea messaggio.

Creazione di un messaggio utilizzando le opzioni

1. Creare un messaggio.
2. Premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Opzioni**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni mediante i tasti su o giù, quindi premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Selez.**

- **Formatta testo:** consente di formattare lo stile del testo.

Per l'attributo **Dimensioni** sono disponibili i formati **Normali**, **Grandi** e **Piccole**.

Per gli attributi **Grassetto**, **Corsivo**, **Sottolineato** e **Barrato**, selezionare **No** o **Sì**.

Gli attributi possono essere combinati.

- **Aggiungi contenuto:** consente di aggiungere al messaggio suoni, melodie, immagini o animazioni. Selezionare la categoria dell'oggetto da aggiungere. In ciascuna categoria, è possibile selezionare i diversi elementi preimpostati oppure scegliere un elemento ricevuto da altre fonti, ad esempio Internet o un altro telefono.
 - **Aggiungi modelli:** consente di applicare al testo uno dei modelli di messaggio predefiniti. Selezionare uno dei cinque elementi memorizzati nel menu **Modelli (Menu 5.1.4)**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 97.
 - **Aggiungi da rubrica:** consente di aggiungere una voce della rubrica al messaggio. Selezionarne una dall'elenco.
 - **Aggiungi da preferiti:** consente di aggiungere l'indirizzo di una pagina Web memorizzato nell'elenco Preferiti. Selezionarne uno dall'elenco.
 - **Lingua:** consente di cambiare la lingua da utilizzare nel modo di immissione T9. Selezionare la lingua da utilizzare.
4. Completare il messaggio, quindi inviarlo o salvarlo seguendo la procedura illustrata al punto 2 a pagina 92.

Posta in arrivo (Menu 5.1.2)

Questa casella di messaggi è utilizzata per memorizzare i messaggi ricevuti.

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi presenti nella categoria con i numeri di telefono e i nomi dei mittenti, se disponibili nella rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Visual**. per leggere il contenuto del messaggio.
2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto su o giù.
3. Per scorrere fino al messaggio precedente o successivo, premere il tasto *** o #**.

Durante la lettura di un messaggio, è possibile accedere alle seguenti opzioni tramite il tasto **z** o il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Invia: consente di inoltrare il messaggio. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio di un messaggio, vedere pagina 92.

Rispondi: consente di rispondere al mittente con l'invio di un messaggio di testo.

Richiama: consente di chiamare il mittente.

Estrai indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio numero del mittente, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Sposta in telefono: consente di spostare il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona un messaggio memorizzato nella memoria del telefono.

Seleziona contenuto: consente di salvare gli elementi multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. Tali oggetti possono essere utilizzati durante la scrittura di un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 94.

Posta in uscita (Menu 5.1.3)

Questa casella di messaggi viene utilizzata per memorizzare i messaggi inviati o da inviare.

Quando si entra in questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi presenti nella categoria con i numeri di telefono e i nomi dei destinatari, se disponibili nella rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Visual.** per leggere il contenuto del messaggio.
2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto su o giù.
3. Per scorrere fino al messaggio precedente o successivo, premere il tasto *** o #**.

Durante la lettura di un messaggio, è possibile accedere alle seguenti opzioni tramite il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Invia: consente di inviare/re-inviare il messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 92.

Estrai indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio numero del destinatario, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Sposta in telefono: consente di spostare il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona un messaggio memorizzato nella memoria del telefono.

Seleziona contenuto: consente di salvare gli elementi multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio alla memoria del telefono. Tali oggetti possono essere utilizzati durante la scrittura di un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 94.

Modelli (Menu 5.1.4)

Questo menu consente di preimpostare fino a cinque messaggi utilizzati più di frequente.

Selezionare una posizione vuota o il modello di messaggio desiderato e premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Opzioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Modifica: consente di scrivere un nuovo modello di messaggio o di modificare il modello esistente.

Nota: Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

Invia mess.: consente di recuperare il modello di messaggio. Una volta completato, il messaggio può essere inviato, salvato e inviato, o solo salvato. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio di un messaggio, vedere a pagina 92.

Elimina: consente di eliminare il modello di messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Si**.

Impostazioni (Menu 5.1.5)

In questo menu, è possibile configurare le impostazioni per la funzione messaggi. Un gruppo di impostazioni è costituito da un insieme di parametri necessari per inviare un messaggio. Il numero di gruppi disponibili dipende dalla capacità della scheda SIM.

Nota:

- le opzioni di impostazione disponibili in questo menu variano a seconda dell'operatore telefonico;
- per inviare i messaggi successivi, viene automaticamente attivata l'ultima impostazione selezionata.

Impostazione x (dove **x** rappresenta il numero del gruppo di impostazioni): ciascun gruppo dispone del proprio sottomenu.

Nome gruppo imp.: consente di assegnare un nome al gruppo di centro messaggi in corso di definizione.

Centro messaggi: consente di memorizzare o modificare il numero del centro SMS necessario per inviare i messaggi. Richiedere il numero al proprio gestore telefonico.

Dest. predefinita: consente di memorizzare il numero di destinazione predefinito. Il numero viene visualizzato automaticamente sulla schermata Destinazione durante la creazione di un messaggio.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito in **Testo**, **Fax**, **E-mail** o **Cercapersone**. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Tempo validità: consente di impostare la durata temporale in cui i messaggi di testo saranno memorizzati nel centro messaggi durante i tentativi di inoltrare ai destinatari.

Impost. comuni: Sono disponibili le seguenti opzioni:

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio di inviare un messaggio di risposta tramite lo stesso centro messaggi, se tale servizio è supportato dalla rete.

Ricevuta consegna: consente di attivare o disattivare la richiesta di ricevuta. Quando questa funzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato consegnato o meno.

Selezione connessione: consente di selezionare **GSM** o **GPRS preferito**, a seconda della rete.

Supporto carattere: consente di scegliere un tipo di caratteri tra **Alfabeto GSM**, **Unicode** o **Automatico**. Se si seleziona **Unicode** e il telefono del destinatario non lo supporta, quest'ultimo potrebbe non essere in grado di leggere il messaggio.

MMS (Menu 5.2)

Questo menu consente di utilizzare il servizio MMS.

L'MMS (Multimedia Message Service, servizio messaggi multimediali) è un servizio di messaggistica molto simile all'SMS. Fornisce il recapito immediato e automatico di messaggi multimediali personali da telefono a telefono oppure da telefono a posta elettronica.

Oltre al consueto contenuto dei messaggi di testo, i messaggi multimediali possono contenere immagini, grafica, voce e clip audio. Un messaggio MMS costituisce una presentazione multimediale in un unico file. Non è un file di testo con allegati.

Mediante la funzione MMS, è possibile ricevere e inviare messaggi contenenti file multimediali, come foto, suoni e immagini scaricati da Internet e memo vocali registrate. Questa funzione è disponibile solo se è supportata dal gestore telefonico. I messaggi multimediali possono essere ricevuti e visualizzati soltanto dai telefoni che offrono funzioni MMS.

Crea messaggio (Menu 5.2.1)

Questo menu consente di creare un nuovo messaggio multimediale e di inviarlo a una o più destinazioni.

Creazione e invio di un messaggio multimediale

1. Immettere l'oggetto del messaggio, quindi premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Succ.**

Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 48.

2. Se è selezionato **Aggiungi qui**, premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **Opzioni** e aggiungere il contenuto del messaggio utilizzando una delle seguenti opzioni:

- **Aggiungi testo**: immettere il testo del messaggio e premere il tasto **↵** o il tasto di programmazione **OK**.
- **Aggiungi foto**: consente di aggiungere una foto scattata con la fotocamera del telefono. Selezionare **Scatta foto** per scattare una nuova foto, oppure **Seleziona foto** per aggiungere una delle immagini memorizzate nel telefono. Per ulteriori informazioni sull'uso della fotocamera, vedere pagina 144.
- **Aggiungi immagine**: consente di aggiungere un'immagine memorizzata nella cartella **Immagini (Menu 6.4)**. Scegliere un'immagine e premere il tasto **↵**. È possibile aggiungere immagini scaricate, se nel formato corretto e se supportate dal proprio gestore telefonico.
- **Aggiungi suono**: consente di aggiungere un file sonoro. Selezionare **Registra voce** per registrare un nuovo memo vocale, **Elenco vocale** per aggiungere un memo vocale esistente o **Elenco suoni** per aggiungere uno dei suoni della cartella **Suoni (Menu 6.3)**. È possibile aggiungere suoni scaricati, se nel formato corretto e se supportati dal proprio gestore telefonico.
- **Invia**: consente di inviare il messaggio. Utilizzare questa opzione al termine della creazione del messaggio.
- **Salva**: salva il messaggio nella categoria **Bozze (Menu 5.2.4)** o **Modelli (Menu 5.2.5)** per poterlo utilizzare in seguito.

- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione di impostazione, vedere pagina 110. Dopo aver modificato le impostazioni, premere il tasto **C** o il tasto di programmazione  per tornare alla schermata delle opzioni.
- **Aggiungi destinatario:** consente di immettere gli indirizzi di destinazione. Vedere i punti da 6 a 11 a pagina 103.
- **Anteprima:** mostra il messaggio.

Nota: è possibile aggiungere testo, un'immagine e un suono una volta per ogni pagina.

3. Ripetere il punto 2 finché il messaggio non è stato creato.
4. Per modificare un elemento aggiunto, evidenziarlo mediante il tasto su o giù, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Opzioni** per visualizzare l'elenco di opzioni.

Nota: Le opzioni disponibili variano in base all'elemento (testo, immagine, suono o campo pagina) selezionato sulla schermata del messaggio.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Modifica testo/immagine/suono:** consente di modificare il testo o di sostituire l'immagine o il suono.
- **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere fino a 5 pagine. Dopo l'aggiunta di pagine, è possibile spostarsi su ogni pagina con il tasto sinistro o destro sullo schermo del messaggio. Dopo aver aggiunto una pagina, il display indica il numero di pagina corrente e lo spazio di memoria utilizzato per la pagina.

- **Elimina:** elimina l'elemento dal messaggio.
 - **Durata:** consente di impostare il tempo di visualizzazione di un testo, immagine o suono sulla schermata di presentazione. Quando il messaggio viene aperto, il display scorre all'elemento successivo in **Imposta durata**.
 - **Invia:** consente di inviare il messaggio.
 - **Salva:** salva il messaggio nella categoria **Bozze (Menu 5.2.4)** o **Modelli (Menu 5.2.5)** per poterlo utilizzare in seguito.
 - **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione di impostazione, vedere a pagina 110.
 - **Aggiungi destinatario:** consente di immettere gli indirizzi di destinazione. Vedere i punti da 6 a 11 a pagina 103.
 - **Anteprima:** mostra il messaggio.
5. Dopo aver terminato la creazione del messaggio, scegliere **Invia** dalle opzioni e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.
 6. Selezionare un tipo di destinazione, **A**, **Cc** o **Ccn** e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.
 7. Scegliere una delle seguenti opzioni e il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.:
 - **Numero telefono:** consente di immettere il numero telefonico desiderato.
 - **E-mail:** consente di immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.
 - **Rubrica:** consente di recuperare un numero dalla rubrica.

8. Inserire un numero o un indirizzo e-mail, oppure selezionare un numero dalla rubrica.
9. Quando viene visualizzato il numero o l'indirizzo desiderato, premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **OK**.
10. Per aggiungere una destinazione, premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Aggiungi destinatario**. Ripetere dal punto 7.

Per modificare una destinazione, selezionarla e premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Opzioni**. È possibile modificare o eliminare la destinazione.

11. Per inserire altri numeri o indirizzi per altri tipi di destinazione, premere il tasto **C** o il tasto di programmazione **S** e ripetere i punti da 6 a 10.

È possibile inserire fino a 10 destinazioni per ciascuna voce **A**, **Cc** e **Ccn**.

12. Dopo aver terminato l'immissione delle destinazioni, scegliere **Invia mess.** e premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Selez.**

Il telefono invia il messaggio.

Posta in arrivo *(Menu 5.2.2)*

Visualizzazione di un messaggio al momento della ricezione

Quando si riceve un nuovo messaggio multimediale, il display visualizza l'icona del messaggio MMS () e una notifica di testo con il numero del mittente.

1. Premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Visual.** per visualizzare brevi informazioni relative al messaggio, ad esempio numero del mittente, dimensione e oggetto del messaggio.

Per visualizzare il messaggio in un secondo momento nell'opzione Posta in entrata, premere il tasto **C** o il tasto di programmazione **S**.

2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

È possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto **z** o il tasto di programmazione **Opzioni**:

- **Recupera**: recupera il messaggio dal server MMS.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Altre proprietà**: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

3. Per leggere il messaggio, premere il tasto **z**.

Il telefono recupera il messaggio dal server e lo visualizza.

4. Per scorrere il messaggio, premere il tasto su o giù.

5. Al termine, premere il tasto  **⓪**.

Visualizzazione di un messaggio dalla Posta in arrivo

Quando si accede al menu **Posta in arrivo**, viene visualizzato l'elenco dei messaggi MMS ricevuti insieme agli oggetti. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi.

- : notifiche MMS aperti.
- : notifiche MMS che non sono stati aperti.
- : è stata inviata una richiesta al server MMS per l'invio del messaggio al telefono.
- : il server MMS sta elaborando la richiesta.
- : il server MMS non è in grado di inviare il messaggio al telefono.
- : i messaggi che sono stati aperti.
- : i messaggi che non sono stati ancora aperti.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Visual**.

Viene visualizzato il messaggio.

2. Per andare alla schermata di visualizzazione del messaggio, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **OK**.

Oppure, il display passa automaticamente a questa schermata dopo qualche secondo.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto su o giù.

Se il messaggio è composto da più pagine, è possibile scorrerle tutte tramite i tasti sinistro e destro.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile accedere alle opzioni disponibili premendo il tasto **i** o il tasto di programmazione **Opzioni**.

Se si visualizza un messaggio nuovo, le opzioni sono analoghe a quelle relative alla visualizzazione del messaggio al momento della ricezione. Vedere pagina 105.

Durante la visualizzazione di un messaggio recuperato dal server MMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

Elimina: elimina il messaggio.

Rispondi: consente di rispondere al mittente con l'invio di un SMS o MMS.

Richiama: consente di chiamare il mittente.

Estrai indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio numero del mittente, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Inoltra: consente di inoltrare il messaggio a un altro destinatario. Quando il messaggio contiene materiale multimediale bloccato dal gestore telefonico, questa opzione non è disponibile.

Salva immagine: consente di salvare un'immagine dal messaggio nel telefono. Le immagini vengono memorizzate nella cartella **Immagini (Menu 6.4)**.

Salva suono: consente di salvare un suono del messaggio nella cartella **Suoni (Menu 6.3)**.

Proprietà: mostra le informazioni relative al messaggio, quali stato, oggetto, indirizzo e-mail del mittente o numero telefonico, dimensioni, priorità, ora e data di ricezione.

Posta in uscita (Menu 5.2.3)

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi multimediali inviati o salvati. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi.

- : messaggi in corso di invio
- : messaggi inviati
- : messaggi che il telefono non è stato in grado di inviare
- : messaggi da inviare
- : messaggi differiti

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Visual**.

Viene visualizzato il messaggio.

2. Per andare alla schermata di visualizzazione del messaggio, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **OK**.

Oppure, il display passa automaticamente a questa schermata dopo qualche secondo.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto su o giù.

Se il messaggio è composto da più pagine, è possibile scorrerle tutte tramite i tasti sinistro e destro.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile accedere alle seguenti opzioni tramite il tasto **i** o il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: elimina il messaggio.

Estrai indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio numero o indirizzo e-mail del destinatario, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Invia: consente di inviare/re-inviare il messaggio.

Modifica: consente di modificare il contenuto del messaggio (suono, immagine o testo).

Proprietà: mostra le informazioni relative al messaggio, quali stato, oggetto, indirizzo e-mail del mittente del destinatario o numeri telefonici, dimensioni, priorità, ora e data di invio.

Bozze (Menu 5.2.4)

Dopo aver creato un messaggio multimediale, è possibile memorizzarlo in questa categoria e inviarlo in seguito.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di un messaggio, vedere "Posta in uscita" a pagina 108.

Modelli (Menu 5.2.5)

Questo menu consente di accedere ai messaggi salvati come modelli, in modo da poterli utilizzare per creare nuovi messaggi.

1. Scorrere l'elenco dei modelli tramite i tasti su o giù.
2. Quando il modello di messaggio desiderato è evidenziato, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Visual**.

3. Premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **OK** per usare le opzioni seguenti, oppure il display mostra automaticamente le opzioni dopo un intervallo di tempo specificato:

- **Modifica**: consente di inviare il messaggio usando il modello. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio di un messaggio, vedere a pagina 100.
- **Elimina**: consente di eliminare il modello di messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto **z** o il tasto di programmazione **Sì**.

4. Premere il tasto **☎** per tornare al modo stand-by.

Impostazioni *(Menu 5.2.6)*

È possibile modificare le impostazioni predefinite di invio o ricezione dei messaggi multimediali.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ricevuta consegna: se questa opzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato consegnato o meno.

Conferma lettura: se questa opzione è attivata, il telefono invia al destinatario, insieme al messaggio, una richiesta di risposta.

Download automatico: è possibile recuperare o meno i nuovi messaggi in arrivo dal server MMS senza notifica.

Non attivo: sarà necessario scaricare manualmente i messaggi utilizzando l'opzione **Recupera**.

Attivo: il telefono recupera automaticamente i nuovi messaggi dal server. Non appena si riceve un messaggio, sarà possibile utilizzare ulteriori opzioni durante la lettura. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere a pagina 107.

Non attivo in roaming: il telefono scarica automaticamente i nuovi messaggi tranne durante il roaming su un'altra rete o in un altro paese.

Accettazione messaggi: è possibile specificare la categoria di messaggi da ricevere.

Nascondi ID: se questa opzione è attivata, il numero di telefono non viene visualizzato sul telefono del destinatario.

Tempo validità: è possibile selezionare per quanto tempo i messaggi vengono memorizzati nel centro messaggi dopo l'invio.

Tempo consegna: è possibile impostare un ritardo di invio dei messaggi.

Priorità: è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi.

Ricevuta consentita: se questa opzione è attivata, al mittente di un messaggio viene inviata una ricevuta di dalla rete.

Durata pagina: è possibile impostare per quanto tempo ciascuna pagina del messaggio ricevuto debba essere visualizzata nella schermata di presentazione. Dopo l'intervallo di tempo specificato, il display passa automaticamente alla pagina successiva.

Profilo MMS (Menu 5.2.7)

In questo menu, è possibile configurare le varie impostazioni necessarie per inviare o ricevere i messaggi multimediali.

Nota:

- per inviare i messaggi successivi, viene automaticamente attivato l'ultimo profilo selezionato;
- una modifica delle impostazioni MMS effettuata senza seguire le istruzioni del gestore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento delle funzionalità MMS;

Per ciascun profilo sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome profilo: immettere il nome da assegnare al server MMS.

URL collegamento: immettere l'indirizzo del server MMS.

Sicurezza: selezionare una modalità per la trasmissione dei dati. Selezionare **Sicura** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati; altrimenti, selezionare **Non sicura**.

Indirizzo IP: immettere l'indirizzo del gateway necessario per collegarsi al server MMS.

ID login: immettere l'ID di accesso necessario per collegarsi al server MMS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi al server MMS.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del server MMS.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore telefonico.

WAP push (Menu 5.3)

Questo menu consente di ricevere e visualizzare messaggi Web dal server.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Posta in arrivo: consente di leggere i messaggi ricevuti dal server Web.

Ricevi: consente di impostare il telefono in modo da ricevere o meno i messaggi Web. Selezionare **Sempre** per ricevere i messaggi Web o **Mai** per rifiutarli.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i messaggi Web.

Elimina tutto (Menu 5.4)

Questo menu consente di eliminare separatamente tutti i messaggi in ciascuna casella messaggi e tutti i messaggi broadcast. È inoltre possibile eliminare tutti i messaggi contemporaneamente.

1. Selezionare un tipo di messaggio e premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **Selez.**

2. Per	Premere
selezionare una casella messaggi da svuotare	il tasto su o giù. Per eliminare tutti i messaggi, selezionare Tutti i messaggi.
porre un segno di spunta	il tasto ↓ .
rimuovere un segno di spunta	di nuovo il tasto ↓ .

3. Premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare i messaggi selezionati.
4. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **Sì** per confermare.
5. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **Sì**.

Segreteria (Menu 5.5)

Questo menu consente di accedere alla casella vocale, se il servizio è supportato dalla rete.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ascolta messaggi: prima di utilizzare la segreteria, è necessario immettere il numero del server vocale assegnato dal gestore telefonico. Per ascoltare i messaggi, è quindi possibile selezionare questa opzione e premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **OK**.

Per collegarsi rapidamente al server vocale, tenere premuto il tasto **1** in modo stand-by.

Numero segreteria: consente di modificare il numero della segreteria, se necessario.

Per	Premere
immettere il numero del server	i tasti numerici corrispondenti.
correggere una cifra	il tasto C .
spostare il cursore a sinistra o a destra senza cancellare cifre	il tasto sinistro o destro.

Nota: la Segreteria è una funzione di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Broadcast *(Menu 5.6)*

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su svariati argomenti, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico stradale. I messaggi CB (Cell Broadcast) vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- il telefono sia in modo stand-by;
- l'opzione **Ricevi** sia impostata su **Abilita**;
- il canale dei messaggi sia correntemente attivo nell'elenco dei canali.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Leggi: consente di visualizzare il messaggio ricevuto.

Il contenuto dei messaggi di rete visualizzati nella casella **Volatile** viene perso quando si spegne il telefono. Scorrere il messaggio tramite i tasti su e giù.

È possibile salvare un messaggio CB nella casella **Archivio** per recuperarlo in seguito. Quando viene visualizzata una notifica di testo, premere il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto **z** e selezionare **Salva**.

Ricevi: consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi CB.

Elenco canali: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Seleziona: consente di attivare o disattivare i canali presenti in elenco selezionandoli o deselezionandoli. Accanto a ciascun canale selezionato viene visualizzato un segno di spunta.

Aggiungi: consente di immettere l'ID e il titolo di un nuovo canale.

Elimina: consente di eliminare un canale dall'elenco.

Modifica: consente di modificare l'ID e il titolo di un canale esistente.

Lingua: consente di selezionare la lingua preferita in cui visualizzare i messaggi CB.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio operatore telefonico.

Stato memoria *(Menu 5.7)*

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua per i messaggi.

SMS: mostra il numero di messaggi memorizzati e il numero totale di messaggi memorizzabili nelle memorie di SIM, telefono e CB.

Se necessario, premere il tasto Su o Giù per spostarsi nella schermata.

MMS: mostra lo spazio totale, compreso lo spazio libero e utilizzato, e quanto spazio è attualmente utilizzato da ciascuna casella di messaggi. Premere il tasto su o giù per spostarsi nella schermata.

Il menu **Svago** contiene numerose opzioni di intrattenimento.

Browser WAP (Menu 6.1)

Il telefono dispone di un browser WAP (Wireless Application Protocol) che consente di accedere e navigare sul Wireless Web.

Home (Menu 6.1.1)

Selezionando questo menu è possibile collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del fornitore di servizi Wireless Web. È inoltre possibile premere il tasto **⏏** nel modo stand-by per avviare il browser.

Il contenuto della pagina iniziale del browser WAP dipende dal fornitore di servizi Wireless Web. Per scorrere sullo schermo, utilizzare i tasti su o giù.

Nota: per accedere alla pagina iniziale da altre schermate nel browser WAP, utilizzare l'opzione **Home**. Per ulteriori informazioni sui menu del browser WAP, vedere a pagina 120.

Uscita dal browser WAP

Per uscire dal browser in qualunque momento, premere e tenere premuto il tasto **⏏**.

Navigazione nel browser WAP

Per	Premere
scorrere attraverso gli elementi del browser	il tasto su o giù.
selezionare un elemento del browser	il tasto ⏏ oppure premere il tasto di programmazione Opzioni e scegliere Selez.
selezionare un elemento numerato	il tasto numerico corrispondente.
tornare alla pagina precedente	il tasto C oppure premere il tasto di programmazione Opzioni quindi selezionare Prec.
accedere all'elenco dei preferiti	il tasto di programmazione Menu e selezionare Preferiti . Vedere pagina 122.
ritornare alla pagina iniziale	il tasto di programmazione Menu e selezionare Home . Per ulteriori dettagli su questa opzione, vedere pagina 120.

Immissione di testo nel browser WAP

Se viene richiesta l'immissione di testo, sullo schermo viene indicato il modo corrente di inserimento del testo.

Per cambiare il modo di inserimento testo, premere il tasto **⏏** una o più volte.

Sono disponibili i seguenti modi:

Modo caratteri maiuscoli (A): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Modo caratteri minuscoli(a): consente di immettere caratteri minuscoli.

Nota: è inoltre possibile immettere caratteri speciali maiuscoli o minuscoli. Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili, vedere a pagina 52.

Modo T9 (T9): consente di immettere caratteri premendo un solo tasto per lettera. In questa modalità, è possibile utilizzare solo il tasto **0** per visualizzare parole alternative. Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa, premere il tasto *****.

Modo numerico (1): consente di immettere numeri.

Selezione e utilizzo delle opzioni del menu Browser

Quando si usa il browser WAP per navigare nel Wireless Web sono disponibili diverse opzioni di menu.

Per accedere a un'opzione di menu, procedere come indicato di seguito.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.
Viene visualizzato un menu.
2. Evidenziare un'opzione di menu con il tasto su o giù.
3. Per selezionare un'opzione, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.
4. Se necessario, selezionare l'opzione secondaria utilizzando il tasto su o giù, quindi premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**. per confermare.

Nota: i menu possono variare in base alla versione del browser WAP.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ricarica: ricarica la pagina corrente.

Home: riporta in qualsiasi momento alla pagina iniziale del fornitore di servizi Wireless Web.

Vai a URL: consente di inserire manualmente l'indirizzo URL della pagina Web richiesta. Dopo aver inserito l'indirizzo, premere il tasto di programmazione **OK** per andare all'indirizzo indicato.

Mostra URL: visualizza l'indirizzo URL del sito a cui è collegato l'utente. Consente inoltre di impostare il sito corrente come pagina iniziale.

Per	Premere
impostare la pagina corrente come pagina iniziale	il tasto i o il tasto di programmazione Opzioni e selezionare l'opzione Salva come home .
inserire la pagina corrente nei preferiti	il tasto i o il tasto di programmazione Opzione quindi selezionare l'opzione Salva in preferiti .
annullare l'impostazione	il tasto C o il tasto di programmazione Prec .

Cancella memoria: elimina le informazioni contenute nella memoria cache. La memoria cache contiene le pagine Web più recenti visitate.

Posta in arrivo: consente di leggere i messaggi ricevuti da un server Web.

Mostra immagini: mostra le immagini della pagina Web corrente in ordine. Per l'immagine successiva, premere il tasto di programmazione **Succ.** o il tasto **i**.

Preferiti (Menu 6.1.2)

Questo menu consente di memorizzare fino a 16 indirizzi URL.

Tramite questo menu, è possibile accedere a uno dei siti Web predefiniti o memorizzare gli indirizzi di siti Web preferiti.

Per memorizzare un sito Web preferito:

1. Selezionare una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Modif.** o il tasto **i**.
2. Immettere l'indirizzo da memorizzare e premere il tasto di programmazione **Immetti** o il tasto **i**.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

3. Specificare un nome per la voce e premere il tasto di programmazione **Immetti** o il tasto **i**.

Dopo aver memorizzato la voce, quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** o il tasto **i**, è possibile utilizzare le opzioni seguenti:

Vai a URL: porta al sito Web corrispondente.

Modifica: consente di modificare l'indirizzo e il nome della voce.

Elimina: consente di eliminare la voce.

http:// (Menu 6.1.3)

Questo menu consente di inserire manualmente l'URL del sito Web a cui si desidera accedere.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

Profilo WAP (Menu 6.1.4)

Questo menu consente di impostare fino a cinque server proxy per il browser WAP. Per informazioni sulle opzioni del profilo WAP, contattare il fornitore di servizi.

Per ciascun server sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome profilo: immettere il nome da assegnare al server HTTP.

Homepage: imposta l'indirizzo della pagina iniziale. Quando viene visualizzata la pagina iniziale predefinita, è possibile eliminarla con il tasto **C** e specificarne una di propria scelta.

Sicurezza: selezionare una modalità per la trasmissione dei dati. Selezionare **Sicura** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati; altrimenti, selezionare **Non sicura**.

Connessione: selezionare un supporto di connessione da usare per ciascun tipo di rete a cui si accede: **GPRS** o **Dati**.

Le altre opzioni dipendono dall'impostazione di connessione.

Se la connessione è impostata su **GPRS**:

Indirizzo IP: specificare l'indirizzo del gateway WAP richiesto per la connessione a Internet.

ID login: immettere l'ID di accesso richiesto per collegarsi alla rete GPRS.

Password: immettere la password richiesta per collegarsi alla rete GPRS.

APN: specificare il nome del punto di accesso dell'indirizzo del gateway di rete GPRS.

Se la connessione è impostata su **Dati**:

Indirizzo IP: specificare l'indirizzo del gateway WAP richiesto per la connessione a Internet.

ID login: immettere l'ID di connessione del server PPP.

Password: immettere la password del server PPP.

Numero telefono: immettere il numero di telefono del server PPP.

Tipo Accesso: selezionare il tipo di accesso: **Analogico** o **ISDN**.

Nota: le impostazioni del browser WAP possono variare in base al fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Cancella memoria (Menu 6.1.5)

È possibile cancellare le informazioni memorizzate nella cache, ossia la memoria temporanea del telefono utilizzata per contenere le più recenti pagine Web visitate.

Premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Giochi (Menu 6.2)

Con il browser WAP è possibile scaricare MIDlet (applicazioni Java eseguite sui telefoni cellulari) da varie fonti e memorizzarle nel telefono.

Dopo aver selezionato il menu **Giochi**, viene visualizzato l'elenco dei giochi predefiniti. Una volta scaricati i giochi, questi vengono aggiunti all'elenco.

Nota: la disponibilità dei servizi Java varia a seconda del fornitore di servizi.

Avvio di una MIDlet

Nota: la procedura illustrata di seguito si applica ai giochi predefiniti. Per i giochi scaricati, la procedura potrebbe essere diversa.

1. Scorrere alla MIDlet desiderata nell'elenco Giochi e premere il tasto **i**.
2. Nella schermata iniziale della MIDlet, scorrere ad un'opzione con i tasti di spostamento o i tasti **2** e **8**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **START GAME:** consente di iniziare un nuovo gioco.
- **CONTINUE:** consente di continuare l'ultima partita giocata.
- **HIGH SCORE:** mostra la tabella con i punteggi più alti. Questa opzione non è disponibile per alcuni giochi.
- **HOW TO PLAY:** descrive il gioco e le sue funzioni principali.
- **OPTION:** consente di attivare o disattivare il suono del gioco.

3. Premere il tasto **5** o il tasto **z** per confermare la selezione.

Durante il gioco, per	Premere
regolare il volume del suono	i tasti del volume.
interrompere il gioco e tornare alla schermata iniziale	il tasto C .
uscire dal gioco	il tasto ☎ .

Visualizzazione delle informazioni sulla MIDlet

1. Scorrere alla MIDlet desiderata e premere il tasto di programmazione **Info**.

Le informazioni sulla MIDlet riguardano la dimensione del file, la versione dell'applicazione e il fornitore.

2. Per visualizzare altre informazioni sulla MIDlet, premere i tasti sinistro o destro.
3. Per eliminare la MIDlet, premere il tasto di programmazione **Elimina** quindi il tasto **z** o il tasto di programmazione **Si** per confermare l'eliminazione.

Nota: se si selezionano i giochi predefiniti dall'elenco, l'opzione **Elimina** non è disponibile.

4. Per uscire e ritornare all'elenco Giochi, premere il tasto **C** o il tasto di programmazione **S**.

Immissione di testo

Per immettere testo durante l'uso di una MIDlet, sono disponibili le seguenti modalità di immissione:

Modo caratteri maiuscoli (A): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Modo caratteri minuscoli (a): consente di immettere caratteri minuscoli.

Modo numerico (1): consente di immettere numeri.

Modo simbolico: consente di immettere simboli. Evidenziare un simbolo con i tasti di spostamento e premere il tasto **z** per inserirlo.

Modo T9 (T9): consente di immettere caratteri premendo un solo tasto per lettera. In questo modo, premere il tasto **0** per passare da maiuscole a minuscole e viceversa.

Per cambiare il modo di inserimento testo, premere il tasto ***** finché non viene visualizzato l'indicatore appropriato sull'area del tasto di programmazione del display.

Modifica delle impostazioni DNS

Il DNS (Domain Name Server) è il server che assegna il nome di dominio a un indirizzo IP. L'impostazione DNS viene effettuata dal produttore, ma sussistono casi in cui è necessario modificarla a seconda delle esigenze del fornitore di servizi.

1. Nell'elenco Giochi, scorrere fino a **Impostazione**, quindi premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Selez**.
2. Immettere l'indirizzo primario mediante la tastiera, quindi premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **OK**.
3. Immettere l'indirizzo secondario e premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **OK**.

Suoni *(Menu 6.3)*

In questo menu è possibile visualizzare l'elenco dei suoni scaricati da un server Web o ricevuti mediante MMS. È possibile impostare i suoni scaricati, come la suoneria corrente, o inviarli ad altri telefoni.

Nell'elenco dei suoni, scorrere fino al suono desiderato e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Riproduci**.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Opzioni**:

Rinomina: consente di cambiare il nome del suono.

Elimina: elimina il suono.

Imposta come suoneria: imposta il suono come suoneria.

Immagini *(Menu 6.4)*

In questo menu è possibile visualizzare l'elenco delle foto scaricate da un server Web o ricevute mediante MMS. È possibile impostare le foto scaricate come immagine di sfondo o inviarle ad altri telefoni.

Impostando una foto come sfondo, questa viene visualizzata come **Foto** nell'elenco.

Nell'elenco delle immagini, scorrere fino all'immagine desiderata e premere il tasto di programmazione **Visual**, o il tasto **i**.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Rinomina: consente di cambiare il nome dell'immagine.

Elimina: elimina l'immagine.

Imposta come sfondo: imposta l'immagine come sfondo per la schermata stand-by.

Elimina tutto *(Menu 6.5)*

Questo menu consente di eliminare separatamente tutti gli elementi scaricati nelle cartelle Giochi, Suoni e Immagini. È possibile eliminare tutti gli elementi in un'unica operazione.

1. Per	Premere
selezionare una cartella da svuotare	il tasto su o giù. Per eliminare tutte le voci, selezionare Tutto .
porre un segno di spunta	il tasto i .
rimuovere un segno di spunta	di nuovo il tasto i .

2. Premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare gli elementi selezionati.
3. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Sì** per confermare.
4. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Sì**.

Stato memoria *(Menu 6.6)*

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua per giochi, suoni e immagini.

Giochi: Il display mostra lo spazio totale, libero e utilizzato, nonché il numero di giochi scaricati.

Immagini e suoni: il display mostra la memoria totale, libera e utilizzata, compresa la memoria utilizzata rispettivamente per suoni e immagini.

Agenda

La funzione Agenda consente di:

- Impostare la sveglia in modo che il telefono squilli a una determinata ora, ad esempio, per ricordare un appuntamento.
- Visualizzare il calendario e fissare gli appuntamenti.
- Impostare la data e l'ora correnti.
- Utilizzare il telefono come una calcolatrice per le operazioni matematiche basilari o le operazioni di conversione delle valute.
- Definire un elenco di cose da fare.
- Registrare promemoria vocali.

Sveglia *(Menu 7.1)*

Questa funzione consente di:

- Impostare la sveglia in modo che suoni all'ora specificata.
- Impostare il telefono in modo che si accenda automaticamente e attivi la sveglia anche se è spento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Segnale unico: la sveglia squilla solo una volta, poi si disattiva.

Segnale giornaliero: la sveglia squilla ogni giorno alla stessa ora.

Chiamata mattutina: la sveglia suona il mattino.

Per impostare la sveglia:

1. Selezionare il tipo di sveglia da impostare e premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Selez.**
2. Immettere l'ora di attivazione della sveglia.

Nota: nel telefono è preimpostato il formato a 24 ore. Per cambiarlo, vedere pagina 137.

Se si desidera utilizzare le opzioni della sveglia, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Rimuovi sveglia:** disattiva la sveglia corrente.
- **Melodia sveglia:** consente di selezionare la melodia della sveglia.

3. Premere il tasto **z**.
4. Se applicabile, selezionare **AM** o **PM** e premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Selez.**
5. Se si seleziona **Chiamata mattutina** al punto 1, scegliere l'opzione di ripetizione, **Da lunedì a venerdì** oppure **Da lunedì a sabato** e premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Selez.**

Per interrompere il suono della sveglia, premere il tasto di programmazione **Esci**, uno dei tasti del volume, il tasto **C** o il tasto **📞**.

Rimuovi sveglia: disattiva tutte le impostazioni della sveglia.

Accensione automatica: se questa opzione è impostata su **Abilita**, la sveglia suonerà al momento prefissato, anche se il telefono è spento.

Se tale opzione di menu è impostata su **Disabilita** e il telefono viene spento, all'ora specificata la sveglia non suonerà.

Calendario (Menu 7.2)

La funzione Calendario consente di:

- Consultare il calendario per controllare i promemoria.
- Scrivere promemoria per ricordarsi degli appuntamenti.
- Impostare la sveglia in modo da non dimenticare un evento.

Consultazione del calendario

Quando si seleziona il menu **Calendario (Menu 7.2)**, viene visualizzato il calendario con la data odierna evidenziata. Se si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Visualizza tutto: visualizza tutti i promemoria impostati, a prescindere dal giorno e iniziando da quello più vecchio. Per scorrere nei promemoria, premere il tasto Su o Giù.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i promemoria. Viene richiesto di confermare l'eliminazione.

Vai alla data: consente di andare a una data specifica.

Esci: consente di uscire dalla funzione Calendario e tornare al modo stand-by.

Scrittura di un promemoria

È possibile creare fino a 100 promemoria per il calendario. Per uno stesso giorno, è possibile creare più promemoria.

Per scrivere o modificare un promemoria per una data specifica, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare una data nel calendario, usando i tasti di spostamento.

Nota: per passare al mese precedente o a quello successivo, premere i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

2. Premere il tasto **z**.

Viene visualizzata una schermata, in cui è possibile immettere il promemoria.

3. Digitare il promemoria e premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **OK**.

Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

Viene richiesto se si desidera impostare la sveglia.

4. Se si desidera che la sveglia suoni al giorno specificato, premere il tasto **z**.

In caso contrario, premere il tasto di programmazione **Ometti**. Il promemoria viene salvato.

5. Se è stato premuto il tasto **z**, immettere l'ora di attivazione della sveglia e premere il tasto **z**.

Nota: nel telefono è preimpostato il formato a 24 ore. Per cambiarlo, vedere pagina 137.

È possibile impostare una melodia premendo il tasto di programmazione **Melodia**.

6. Se applicabile, selezionare **AM** o **PM** e premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Selez**.

Il colore della data sul calendario diventa verde, per indicare la presenza di un promemoria.

Visualizzazione di un promemoria

Se si seleziona un giorno per cui esiste uno o più promemoria sul calendario, viene visualizzato il promemoria più recente.

In questo caso, premere il tasto Su o Giù per passare al promemoria precedente o successivo.

È possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto **z** o il tasto di programmazione **Opzioni**:

Nuovo: consente di scrivere un nuovo promemoria.

Modifica: consente di modificare il testo del promemoria.

Sveglia: consente di impostare la sveglia in modo che suoni all'ora stabilita per ricordare il promemoria. Se per il promemoria è già stata impostata una sveglia, è possibile modificarla o eliminarla.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Copia in: consente di copiare il promemoria in un'altra data.

Sposta in: consente di cambiare la data del promemoria.

Data e ora (Menu 7.3)

Questo menu consente di modificare l'ora e la data correnti visualizzate. È anche possibile verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Imposta ora: consente di immettere l'ora corrente. È possibile selezionare il formato dell'ora tramite il menu **Formato ora (Menu 7.3.4)**. Vedere la pagina seguente.

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il fuso orario nel menu **Fusi orari (Menu 7.3.3)**.

Imposta data: consente di immettere il giorno, il mese e l'anno.

Fusi orari: consente di verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo per mezzo dei tasti Sinistra e Destra.

Lo schermo indica il nome della città e la data e l'ora correnti.

Per selezionare il fuso orario, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto Sinistra o Destra una o più volte.

Vengono visualizzate la data e l'ora locali.

2. Premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Imposta**.

Formato ora: consente di cambiare il formato dell'ora impostandolo su **12 ore** o **24 ore**.

Opzioni visualiz.: consente di impostare l'eventuale visualizzazione di ora o data nelle barre del titolo dei menu.

Calcolatrice (Menu 7.4)

Questa funzione consente di utilizzare il telefono come una calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero tramite i tasti numerici.

Note:

- è possibile spostare il cursore a destra o sinistra utilizzando il tasto ***** o **#**;
- per includere una virgola o una parentesi, premere il tasto di programmazione sinistro finché non viene visualizzato il simbolo desiderato.

2. Immettere l'operazione per il calcolo premendo i tasti di spostamento, secondo l'illustrazione sul display .
3. Inserire il secondo numero.
4. Per visualizzare il risultato, premere il tasto **i**.
5. Ripetere i punti da 1 a 4 fino a quando è necessario.

Cose da fare (Menu 7.5)

Questa funzione consente di:

- Immettere un elenco di attività da svolgere.
- Assegnare una priorità e una scadenza a tutte le attività.
- Ordinare le attività esistenti per priorità o stato.

Creazione di Cose da fare

1. Premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Nuovo**.
2. Immettere la prima attività.

Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

3. Premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **OK**.
4. Selezionare la priorità alta, normale o bassa usando il tasto Su o Giù e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.
5. Immettere la scadenza e premere il tasto **i**.

Se non si desidera impostare una scadenza, premere il tasto di programmazione **Ometti**.

Modifica di Cose da fare

Quando si seleziona il menu **Cose da fare**, il contenuto corrente viene visualizzato con il segno di stato, se l'attività è stata svolta, e la priorità:  per Alta,  per Normale e  per Bassa.

Scorrere su un'attività dell'elenco e premere il tasto **i** per visualizzarne i dettagli. Se necessario, è possibile scorrere l'elenco delle attività utilizzando i tasti Su o Giù.

Per cambiare lo stato di un'attività specifica in completata alla data e ora correnti, premere il tasto ***** per contrassegnarla.

È possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Nuovo: consente di creare una nuova attività.

Contrassegna: consente di cambiare lo stato di un'attività. Selezionare lo stato appropriato (**Svolta** oppure **Non svolta**).

Modifica: consente di modificare l'attività. È possibile modificare il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.

Ordina: consente di ordinare le attività esistenti per priorità o stato. Selezionare il criterio di ordinamento (**Alta**, **Bassa**, **Svolta** oppure **Non svolta**).

Copia: consente di copiare l'attività.

Copia nel calendario: consente di copiare un'attività nel calendario come promemoria. È possibile modificare il testo e la data di scadenza dell'attività e/o impostare un allarme.

Elimina: elimina un'attività.

Elimina tutto: consente di eliminare tutte le attività.

Esci: consente di uscire dalla schermata nel modo stand-by.

Memo vocale (Menu 7.6)

Il telefono consente la registrazione di promemoria vocali. Dopo la registrazione, è possibile inviare il promemoria ad altre persone tramite il servizio MMS.

Registra VOCE (Menu 7.6.1)

Questo menu consente di registrare un nuovo promemoria. Quando si seleziona questa opzione, il display mostra il timer da 30 secondi.

1. Per avviare la registrazione, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Registra**.
2. Registrare il promemoria parlando nel microfono.
3. Quando si preme il tasto **i** o il tasto di programmazione **Stop** oppure scade il tempo a disposizione per la registrazione, vengono visualizzate le opzioni seguenti:
 - **Riproduci**: consente di ascoltare il promemoria.
 - **Registra**: elimina il promemoria e consente di registrarne un altro.
 - **Salva**: consente di salvare il promemoria.
 - **Esci**: annulla la registrazione ed esce dal menu **Registra voce**.
4. Per salvare il promemoria, selezionare **Salva** dalle opzioni e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez**.

5. Se necessario, premere il tasto **C** per cancellare il nome predefinito e inserire un nuovo nome per il promemoria.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

6. Premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **OK**.

Il promemoria viene salvato e il display ne mostra le informazioni relative.

7. Per utilizzare le seguenti opzioni per il promemoria, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Opzioni**:

- **Invia**: consente di inviare il promemoria ad altre persone tramite la funzione MMS. Seguire la procedura a pagina 100.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del promemoria.
- **Elimina**: elimina il promemoria.

8. Per uscire, premere il tasto **C** o **☎**.

Elenco memo (Menu 7.6.2)

Questo menu elenca i promemoria salvati. Selezionare un promemoria e premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le seguenti opzioni:

Riproduci: riproduce il promemoria.

Invia: consente di inviare il promemoria ad altre persone tramite la funzione MMS. Per ulteriori informazioni sull'invio dei messaggi, vedere pagina 100.

Rinomina: consente di modificare il nome del promemoria.

Informazioni: visualizza le informazioni sul promemoria, come ad esempio nome, data e durata della registrazione e dimensione della memoria.

Elimina: elimina il promemoria.

Elimina tutto (Menu 7.6.3)

In questo menu è possibile eliminare tutti i promemoria vocali.

Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **Sì**. Per annullare l'eliminazione, premere il tasto di programmazione **No**. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **Sì**.

Stato memoria (Menu 7.6.4)

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua per i promemoria vocali.

Il display mostra la memoria totale, libera e utilizzata, compreso il numero di promemoria registrati e il numero totale di promemoria che è possibile registrare. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi nella schermata.

Cambio valuta (Menu 7.7)

Utilizzando questo menu, è possibile effettuare conversioni di valuta.

1. Inserire il tasso di cambio corrente della valuta di origine e premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **OK**.

È possibile inserire una virgola decimale premendo il tasto **#**.

2. Digitare l'importo da convertire e premere il tasto **↓** o il tasto di programmazione **OK**.

Vengono visualizzati l'importo della valuta locale e il valore equivalente in valuta straniera.

3. Premere il tasto **C** o il tasto di programmazione **Esci** per uscire dal convertitore valutario.

Fotocamera

Utilizzando il modulo fotocamera integrato nel telefono, è possibile scattare foto di persone o eventi mentre si è in viaggio. Inoltre, è possibile inviare foto ad altre persone in un messaggio MMS, impostarne una come sfondo o come immagine di un chiamante per una voce della rubrica.

È inoltre possibile registrare video utilizzando il telefono.

Nota: nel modo stand-by, è possibile accedere rapidamente al menu **Fotocamera** premendo il tasto Fotocamera () sul lato destro del telefono.

Attenzione:

- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non sono consentite le fotomacchine.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy degli altri.

Scatto di una foto

La fotocamera genera immagini JPEG. È possibile scattare foto con il telefono aperto o chiuso. Se il telefono è chiuso, è possibile utilizzare il display esterno.

Nota: se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

Fotocamera

Scatto di un'immagine con il telefono aperto

1. Quando si accede al menu **Scatta foto**, la fotocamera nella parte anteriore del telefono si accende. In alternativa, nel modo stand-by è possibile tenere premuto il tasto Fotocamera () sul lato destro del telefono.

L'immagine da catturare appare sul display.

2. Regolare l'immagine inquadrando il soggetto.

3. Per	Premere
capovolgere l'immagine verticalmente.	il tasto  .
capovolgere l'immagine orizzontalmente.	il tasto  .
aumentare o ridurre lo zoom.	il tasto Su o Giù.
regolare la luminosità dell'immagine.	il tasto Sinistra o Destra.
utilizzare le opzioni.	il tasto di programmazione sinistro. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 147.
passare al modo registrazione	il tasto 1 . Per ulteriori informazioni, vedere pagina 150.
cambiare la dimensione di visualizzazione.	il tasto 2 .
cambiare la qualità dell'immagine.	il tasto 3 .

3. Per	Premere
cambiare il modo di scatto.	il tasto 4 .
modificare il tono di colore o applicare un effetto speciale alla foto.	il tasto 5 .
rimuovere righe bianche o punti sul display.	il tasto 6 .
utilizzare una cornice decorata	il tasto 7 .
impostare un intervallo di tempo prima dello scatto della foto	il tasto 8 .
accedere al menu Foto (Menu 8.2)	il tasto 9 . Per ulteriori informazioni, vedere pagina 149.

4. Premere il tasto Fotocamera o il tasto **i** per scattare la foto.
5. Premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Salva**.
- Per eliminare la foto, premere il tasto di programmazione **Annulla**.

6. Per	Premere
utilizzare le opzioni foto.	il tasto i o il tasto di programmazione Opzioni . Per ulteriori informazioni, vedere pagina 149.

6. Per	Premere
tornare al modo Cattura.	il tasto C o il tasto di programmazione ↺ .
tornare al modo stand-by.	il tasto ☎ .

Scatto di una foto con il telefono chiuso

- Quando il telefono è chiuso, premere e tenere premuto il tasto Fotocamera (**☎**) sul lato destro del telefono.
L'immagine da catturare appare sul display esterno.
- Regolare l'immagine inquadrando il soggetto.
È possibile regolare la luminosità e aumentare o ridurre lo zoom tramite i tasti volume.
- Premere il tasto Fotocamera per scattare la foto.
Il telefono salva automaticamente la foto e torna al modo Cattura.

Utilizzo delle opzioni della fotocamera

Nel modo di cattura, è possibile accedere a diverse opzioni per la fotocamera, premendo il tasto di programmazione sinistro.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Effetti: consente di modificare la tonalità di colore o applicare effetti speciali alla foto.

Cornici: consente di utilizzare una cornice decorata. Selezionare una cornice dall'elenco con i tasti di spostamento.

Modo scatto: consente di scattare la foto in modi diversi. Dopo aver cambiato il modo, viene visualizzato l'indicatore corrispondente in alto a sinistra nel display.

Scatto normale: consente di scattare la foto in modo normale.

Multiscatto: consente di scattare una serie di immagini. Selezionare la velocità di cattura su **Alta velocità** o **Velocità norm.** e il numero di foto da scattare. Quando si preme il tasto **z** o Fotocamera, la fotocamera scatta le foto in successione.

Dopo aver scattato le foto, premere il tasto **z** o il tasto di programmazione **Salva tut.** per salvarle tutte oppure il tasto di programmazione **Salva** per salvare quella selezionata.

Scatto notturno: consente di prendere foto della migliore qualità in condizioni di scarsa luminosità.

Rotazione: consente di ruotare la foto. È possibile capovolgere la foto verticalmente, vederla come immagine speculare o eseguire entrambe le operazioni.

Autoscatto: consente di stabilire un intervallo di tempo prima dello scatto della foto. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato. Quando si preme il tasto **z** o Fotocamera, la fotocamera scatta la foto dopo il tempo specificato.

Impostazioni: consente di modificare le impostazioni predefinite dell'immagine.

Dim. foto: consente di impostare la dimensione dell'immagine a **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** o **Mobile(128x120)**. La dimensione selezionata viene visualizzata sulla schermata di cattura.

Qualità foto: consente di selezionare la qualità dell'immagine tra **Bassa**, **Normale**, **Alta** e **Molto alta**. La qualità selezionata viene visualizzata sulla schermata di cattura.

Scatta foto (Menu 8.1)

Questo menu consente di scattare le foto.

Quando si accede a questo menu, la fotocamera si accende e il display passa al modo cattura. Per ulteriori informazioni su come scattare una foto, vedere pagina 144.

Foto (Menu 8.2)

Questo menu consente di rivedere le foto.

Quando si accede a questo menu, il telefono visualizza le foto nel modo miniatura, ossia come immagini ridotte. Utilizzare i tasti di spostamento per scorrere tra le foto.

Per visualizzare le foto a schermo intero, premere il tasto **z**. Per tornare al modo miniatura, premere il tasto **C** o il tasto di programmazione **z**.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Visualizza: consente di visualizzare la foto a schermo intero. Questa opzione è disponibile solo nel modo miniatura.

Invia: consente di inviare la foto come parte di un messaggio MMS. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 100.

Rinomina: consente di cambiare il nome della foto.

Imposta come sfondo: consente di impostare la foto come sfondo della schermata di stand-by.

Imposta come ID chiam.: consente di impostare la foto come immagine identificativa del chiamante di una voce della rubrica.

Protezione: consente di impedire l'eliminazione della foto.

Elimina: consente di eliminare la foto.

Elimina tutto: consente di eliminare tutte le foto salvate nel telefono.

Proprietà: mostra le proprietà della foto, come ad esempio ora e data dello scatto, dimensione del file, stato protezione, formato e nome del file.

Video (Menu 8.3)

È possibile registrare un video utilizzando il telefono.

Registra (Menu 8.3.1)

È possibile registrare fino a cinque video.

1. Quando la fotocamera è accesa, regolare l'immagine inquadrando il soggetto.

2. Per	Premere
capovolgere l'immagine verticalmente	il tasto ▲ .
capovolgere l'immagine orizzontalmente	il tasto ▼ .

2. Per	Premere
aumentare o ridurre lo zoom.	il tasto Su o Giù.
regolare la luminosità dell'immagine	il tasto Sinistra o Destra.
cambiare il modo fotocamera.	il tasto 1 .

3. Per avviare la registrazione, premere il tasto **📹** o il tasto Fotocamera.

4. Al termine, premere il tasto di programmazione sinistro, il tasto **📹** o il tasto Fotocamera.

Oppure, il telefono si ferma automaticamente al termine del tempo di registrazione.

5. Premere il tasto **📹** o il tasto di programmazione **Salva**. Il video viene salvato e il display torna al modo Registra.

Per eliminare il video, premere il tasto di programmazione **Annulla**.

Videoclip (Menu 8.3.2)

Quando si accede a questo menu, vengono visualizzate le miniature dei video.

Per riprodurre un video:

1. Premere i tasti di spostamento per scorrere al video da rivedere.
2. Premere il tasto **📹** per iniziare la riproduzione del video.

3. Per	Premere
interrompere la riproduzione	il tasto i o il tasto di programmazione Pausa .
riprendere	il tasto i o il tasto di programmazione Continua .
arrestare	il tasto di programmazione Stop .
tornare al modo stand-by	il tasto ☎ .

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni** sull'elenco dei video:

Rinomina: consente di modificare il nome del file.

Elimina: consente di eliminare il file video corrente.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i file video.

Protezione: consente di impedire l'eliminazione del video.

Proprietà: mostra le proprietà del video, come ad esempio ora e data della registrazione, dimensione del file, stato protezione e durata della riproduzione.

Stato memoria (Menu 8.4)

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua nella fotocamera.

Quando si preme il tasto Su o Giù, il display mostra lo spazio totale, utilizzato e libero per foto e video.


Imposta telefono

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze. L'accesso a tutte queste funzioni avviene tramite il menu **Imposta telefono**.

Attiva IR (Menu 9.1)

Questa funzione consente di inviare o ricevere dati attraverso la porta a infrarossi. Per utilizzare un collegamento a infrarossi, è necessario:

- configurare e attivare una porta a infrarossi conforme con lo standard IrDA sul PC;
- attivare la funzione infrarossi sul telefono; l'icona IrDA (**☎**) viene visualizzata sulla riga superiore del display;
- allineare la porta IrDA sul telefono con la porta IrDA sul computer.

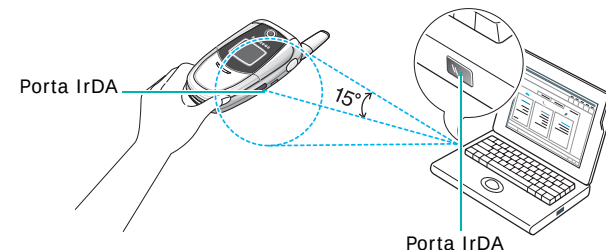

Il collegamento è pronto per la trasmissione dei dati.

Se non c'è alcuna comunicazione tra il telefono e il dispositivo conforme allo standard IrDA entro 30 secondi dall'attivazione della funzione, essa viene automaticamente disattivata.

Nota: per ottimizzare le prestazioni, usare il cavo dati PC fornito nel kit SGH-E300.

Display (Menu 9.2)

In questo menu è possibile modificare diverse impostazioni per il display o la retroilluminazione.

Immagine di sfondo (Menu 9.2.1)

Questo menu consente di cambiare l'immagine di sfondo o il colore del testo da visualizzare nel modo stand-by.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Elenco sfondi: è possibile scaricare immagini dal sito Wireless Web preimpostato dall'operatore telefonico o selezionare un'immagine di sfondo da visualizzare nella schermata di stand-by.

Per cambiare l'immagine di sfondo, procedere come riportato di seguito.

1. Scorrere l'elenco premendo il tasto Su o Giù.
Sono disponibili più immagini preimpostate. È inoltre possibile selezionare lo sfondo vuoto o immagini scaricate da Internet e dal programma EasyGPRS o ricevute nei messaggi.
2. Premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez.** quando è evidenziata l'immagine desiderata.
3. Quando viene visualizzata l'immagine, premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez.** per visualizzarla nella schermata di stand-by.

Visualizza testo: è possibile specificare se visualizzare o meno la data e l'ora corrente sulla schermata di stand-by.

Colore testo: è possibile selezionare il colore del testo da visualizzare nella schermata di stand-by.

Display esterno (Menu 9.2.2)

Questo menu consente di selezionare un colore per l'immagine da visualizzare sul display esterno.

Stile menu (Menu 9.2.3)

Questo menu consente di selezionare lo stile di visualizzazione dei menu. È possibile scegliere tra **Stile griglia**, **Stile cartella** e **Stile pagina**.

Retroilluminazione (Menu 9.2.4)

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa. La retroilluminazione si attiva quando si preme un tasto, si apre il telefono o quando si riceve una chiamata o un messaggio e resta accesa per l'intervallo di tempo specificato.

Luce di servizio (Menu 9.2.5)

Questo menu consente di attivare o meno l'illuminazione di servizio. Consente inoltre di selezionare il colore del lampeggio.

Selezionare una delle sette combinazioni di colori disponibili. Quando il telefono è pronto all'uso, l'illuminazione di servizio lampeggia con il colore appropriato.

Se non si desidera utilizzare la luce di servizio, selezionare l'opzione **Non attivo**.

Logo grafico (Menu 9.2.6)

Questo menu consente di visualizzare il logo dell'operatore telefonico invece del relativo nome.

Non attivo: il nome dell'operatore viene visualizzato nel modo stand-by.

Attivo: il logo dell'operatore memorizzato nel telefono viene visualizzato nel modo stand-by; se non è stato memorizzato alcun logo, appare il nome dell'operatore.

Messaggio iniziale (Menu 9.3)

Questo menu consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono.

Per	Premere
cancellare il messaggio esistente	il tasto C e tenerlo premuto finché il messaggio non viene eliminato.
immettere un nuovo messaggio	i tasti alfanumerici appropriati.
modificare il modo di inserimento testo	il tasto di programmazione destro.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 48.

Proprio numero (Menu 9.4)

Questa opzione consente di memorizzare il numero di telefono associato alla propria SIM, quindi di controllarlo in caso di necessità.

È possibile:

- assegnare un nome al numero di telefono registrato nella scheda SIM;
- modificare il nome e il numero.

Le modifiche apportate non incidono sui numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Lingua (Menu 9.5)

È possibile selezionare la lingua del display. Se l'opzione della lingua della scheda SIM è impostata su **Automatica**, la lingua viene selezionata automaticamente in base alla lingua della scheda SIM.

Nota: l'opzione **Automatica** può essere presente o meno a seconda del paese, del gestore telefonico o della versione software del telefono.

Sicurezza (Menu 9.6)

L'opzione Sicurezza consente di limitare l'utilizzo del telefono alle persone e ai tipi di chiamate desiderati.

Per proteggere le funzioni del telefono vengono utilizzati vari codici e password. Le descrizioni particolareggiate vengono fornite nelle sezioni che seguono. Vedere anche le pagine 168-171.

Verifica PIN (Menu 9.6.1)

Se la funzione Verifica PIN è attivata, occorre immettere il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono quindi utilizzare il telefono senza il permesso del proprietario.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete.

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Cambia PIN (Menu 9.6.2)

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre immettere il PIN corrente.

Dopo aver immesso il nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Blocco telefono (Menu 9.6.3)

Se è attiva la funzione Blocco telefono, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere una password di lunghezza compresa fra 4 e 8 cifre.

La password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiare la password, vedere il menu **Cambia password** (Menu 9.6.4).

Una volta immessa la password corretta, è possibile utilizzare il telefono finché non viene spento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: quando viene acceso il telefono, non viene richiesta l'immissione della password.

Abilita: quando viene acceso il telefono, occorre immettere la password.

Cambia password (Menu 9.6.4)

La funzione Cambia password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password predefinita dal produttore è "00000000". Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola nuovamente.

Privacy (Menu 9.6.5)

Utilizzando questo menu, è possibile bloccare il contenuto multimediale, ad esempio messaggi multimediali, foto, video, video, immagini e suoni. Dopo aver bloccato il contenuto, occorre immettere la password del telefono per accedere ai menu associati.

Per	Premere
selezionare una voce da bloccare	il tasto Su o Giù. Per bloccare tutti i contenuti, selezionare Tutto .
porre un segno di spunta	il tasto i .
rimuovere un segno di spunta	di nuovo il tasto i .
bloccare le voci selezionate	il tasto di programmazione OK .

Quando viene richiesta la password del telefono, digitarla e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiarla, vedere pagina 159.

Blocco SIM (Menu 9.6.6)

Se è attivata l'opzione Blocco SIM, il telefono può funzionare solo con la SIM corrente. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

Una volta immesso il codice di blocco, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Per sbloccare la SIM, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Modo FDN (Menu 9.6.7)

Se supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati nella rubrica. Occorre immettere il proprio PIN2.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di PIN2. Se la scheda SIM in uso non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Cambia PIN2 (Menu 9.6.8)

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2, occorre immettere il PIN2 corrente.

Una volta immesso il nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di PIN2. Se la scheda SIM in uso non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Impostazioni extra (Menu 9.7)

È possibile attivare o disattivare le funzioni di risposta e di riselezione automatica.

Per impostare una funzione su	Premere
attivo	il tasto i o il tasto di programmazione Seleziona . Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
non attivo	il tasto i o il tasto di programmazione Deselez. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Riselezione automatica: se questa funzione è attivata, il telefono esegue fino a dieci tentativi di riselezione di un numero dopo una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra i tentativi può variare.

Flip attivo: se questa opzione è selezionata, è possibile aprire semplicemente il telefono per rispondere a una chiamata.

Se è deselezionata, è necessario aprire il telefono e premere un tasto per rispondere alla chiamata, in base all'impostazione dell'opzione **Risposta ogni tasto**. Vedere la pagina seguente.

Risposta ogni tasto: se questa opzione è selezionata, è possibile rispondere a una chiamata in entrata premendo qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto **☎** e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Per rifiutare la chiamata, premere il tasto **☎** o il tasto di programmazione **Rifiuta**.

Se questa opzione è deselezionata, occorre premere il tasto **☎** o il tasto di programmazione **Accetta**.

Menu rapido (Menu 9.8)

I tasti di spostamento possono essere utilizzati come tasti di scelta rapida. Se tenuti premuti nel modo stand-by, consentono di accedere direttamente ai menu specificati.

Il tasto Su è impostato per il menu **Fotocamera**. In questo menu, è possibile modificare le scelte rapide assegnate ai tasti Giù, Destra e Sinistra.

Per assegnare un menu rapido a un tasto:

1. Selezionare il tasto da utilizzare come menu rapido premendo il tasto Su o Giù e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez.**
2. Selezionare il menu da assegnare al tasto premendo il tasto Su o Giù.
Nota: per disattivare un tasto di scelta rapida, selezionare l'opzione **Nessuno**.
3. Premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **Selez.** per salvare la selezione.

Annulla impostazioni (Menu 9.9)

È possibile ripristinare il telefono con le impostazioni predefinite. Per ripristinare il telefono.

1. Selezionare il menu **Annulla impostazioni**.
2. Immettere la password da 4 a 8 cifre e premere il tasto **i** o il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la password è preimpostata a "00000000". Per cambiarla, vedere pagina 159.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono, prima di contattare l'assistenza tecnica, effettuare i seguenti semplici controlli. È possibile che si riesca a risolvere il problema evitando perdite di tempo e spese inutili.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Inserire scheda SIM

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

Blocco telefono Immett. password

- La funzione di blocco automatico è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

Immettere PIN

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, usare il menu **Verifica PIN (Menu 9.6.1)**.

Immettere PUK

- Il codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando il telefono. Immettere il PUK fornito dall'operatore telefonico.

Il display visualizza “Nessun servizio”, “Errore rete” o “Non eseguita”

- La connessione alla rete è stata interrotta. È possibile che il campo sia insufficiente (galleria o zona circondata da edifici troppo alti). Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

È stato immesso un numero ma la chiamata non è stata effettuata

- È stato premuto il tasto ?
- È stato scelto l'accesso alla rete corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in uscita non sia abilitata.

Il cellulare risulta irraggiungibile ai chiamanti

- Il telefono è acceso? (tenere premuto il tasto  per più di un secondo).
- È stato scelto l'accesso alla rete corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in entrata non sia abilitata.

L'interlocutore non riesce a sentire l'utente

- Il microfono è stato disattivato?
- Il telefono viene mantenuto abbastanza vicino alla bocca? Il microfono è posizionato nella parte inferiore del telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e visualizza la scritta lampeggiante “Attenzione** Batt. scarica”**

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Verificare la potenza del segnale sul display (); il numero di tacche indica la potenza del segnale da forte () a debole ().
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Accertarsi che il numero sia stato memorizzato in modo corretto; utilizzare la funzione Cerca della rubrica.
- Se necessario rimemorizzare il numero.

Se questi suggerimenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Codici di accesso

Esistono svariati codici di accesso utilizzati dal telefono e dalla scheda SIM. Questi codici consentono di impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono.

Alla richiesta di un codice, immettere quello appropriato (visualizzato con asterischi) e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto **↵**. Se si inserisce un carattere sbagliato, premere il tasto **C** una o più volte fino a cancellare il carattere sbagliato, quindi proseguire l'immissione del codice corretto.

I codici di accesso, ad eccezione dei codici PUK e PUK2, possono essere modificati mediante il menu **Sicurezza (Menu 9.6)**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 157.

Importante! Evitare di utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, come 112, per evitare di comporre inavvertitamente uno di tali numeri.

Password del telefono

La funzione Blocco telefono utilizza la password del telefono per impedirne l'utilizzo non autorizzato. La password del telefono viene impostata in fabbrica su "00000000".

Per	Vedere
Attivare/disattivare la funzione Blocco telefono	pagina 159 (Menu 9.6.3).
Modificare la password del telefono	pagina 159 (Menu 9.6.4).

PIN

Il codice PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, numero di identificazione personale), composto da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo abusivo. Viene di norma fornito con la scheda SIM.

Se si immette un PIN sbagliato tre volte di seguito, il codice viene disabilitato fino all'immissione del PUK (vedere sotto).

Per	Vedere
Attivare/disattivare la funzione Verifica PIN	pagina 158 (Menu 9.6.1).
Modificare il PIN	pagina 158 (Menu 9.6.2).

PUK

Il codice PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey, chiave di sbloccaggio PIN), composto da 8 cifre, è richiesto per riattivare il PIN. Il PUK viene fornito con la scheda SIM; in caso contrario o in caso di smarrimento, contattare l'operatore telefonico.

Per riabilitare il PIN:

1. Immettere il PUK e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto **↵**.
2. Immettere un nuovo PIN a scelta e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto **↵**.
3. Quando viene visualizzata la scritta **Conf. nuovo PIN**, immettere di nuovo lo stesso codice e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto **↵**.

Se il codice PUK viene digitato in modo errato per dieci volte di seguito, la scheda SIM si blocca definitivamente. Rivolgersi all'operatore telefonico per richiedere una nuova scheda.

PIN2

Il codice PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con alcune schede SIM, è richiesto per accedere a funzioni specifiche, come l'impostazione del costo massimo di una chiamata. Queste funzioni sono disponibili solo se supportate dalla scheda SIM.

Se si immette un PIN2 sbagliato tre volte di seguito, il codice viene disabilitato, e non è più possibile accedere alle funzioni se prima non viene riabilitato, immettendo il PUK2.

Per modificare il PIN2, vedere pagina 161 (**Menu 9.6.8**).

PUK2

Il codice PUK2 (8 cifre), fornito con alcune schede SIM, è richiesto per riattivare il PIN2. In caso di smarrimento del codice, contattare il gestore telefonico.

Per riabilitare il PIN2:

1. Immettere il PUK2 e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto **i**.
2. Immettere un nuovo PIN2 a scelta e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto **i**.
3. Quando viene visualizzato il messaggio **Confermare PIN2**, immettere lo stesso codice di nuovo e premere il tasto di programmazione **OK** o il tasto **i**.

Se si immette un PUK2 errato per dieci volte di seguito, le funzioni accessibili tramite il PIN2 vengono definitivamente bloccate. Rivolgersi all'operatore telefonico per richiedere una nuova scheda.

Password di blocco chiamate

Se è utilizzata la funzione Blocco chiamate, viene richiesta una password di 4 cifre. La password viene fornita dal gestore telefonico al momento della sottoscrizione al servizio.

Per modificare questa password, accedere al menu **Blocco chiamate (Menu 3.2)**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 78.

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni portatili si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,513 W/kg.

* Il limite SAR per i telefoni portatili di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza, richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima di autorizzare la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai caricabatteria o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.

- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatteria approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C.
- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmettenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare una possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research.

Le persone con pacemaker:

- Dovrebbero sempre mantenere il telefono a più di 15 cm dal pacemaker quando il telefono è acceso.
- Non devono trasportare il telefono in tasche a livello del torace.
- Dovrebbero adoperare l'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker per ridurre possibili interferenze.

Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne. Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni. Spegner il telefono nelle strutture ambulatoriali laddove indicato da appositi avvisi. Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne.

Veicoli

I segnali RF possono influire sui sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli a motore. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegner il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contenenti sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 112. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere il tasto .

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio blocco di chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio gestore telefonico.

Durante una chiamata di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più dettagliato possibile. Il telefono potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione in caso di incidente; non chiudere la chiamata finché non si è invitati a farlo.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati di airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulari e accessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnerne il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione interna di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone neutro.

- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatterie o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

Glossario

Per agevolare la comprensione dei termini tecnici e delle abbreviazioni principali utilizzati in questo manuale e scoprire tutte le funzioni di questo telefono, di seguito vengono fornite alcune definizioni.

Avviso di chiamata

Informa della presenza di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Possibilità di limitare le chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Possibilità di collocare una chiamata in attesa mentre si risponde o si effettua un'altra chiamata; se necessario, è possibile poi passare da una chiamata all'altra.

Conferenza telefonica

Chiamata di gruppo in cui possono essere coinvolti fino a cinque interlocutori.

Dual band

Possibilità di operare con reti sia DCS (1800 MHz) sia GSM (900 MHz). Il telefono utilizza automaticamente la rete con il segnale più forte ed è anche in grado di cambiare rete con lo stesso gestore durante una chiamata.

EMS (Enhanced Message Service, servizio messaggi avanzato)

Una variante del servizio SMS (Short Message Service) che consente agli utenti di inviare e ricevere suonerie e loghi degli operatori oltre a semplici elementi multimediali a/dai telefoni compatibili con lo standard EMS. Poiché il servizio EMS è basato su SMS, può utilizzare i centri SMS analogamente al servizio SMS. Il servizio EMS opera sulle reti di comunicazione GSM (Global System for Mobile). I mittenti di EMS possono usare testo, melodie, immagini, suoni e animazioni per aumentare la capacità espressiva dei messaggi, limitati dalle piccole dimensioni degli schermi dei dispositivi cellulari.

Flip attivo

Possibilità di rispondere a una chiamata semplicemente aprendo il telefono.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nuovo servizio di valore aggiunto, non vocale, che consente invio e ricezione di informazioni tramite la rete cellulare. Il GPRS garantisce il collegamento continuo a Internet per utenti di telefoni cellulari e computer portatili. È basato sulle connessioni della rete cellulare GSM (Global System for Mobile Communication) e SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari che garantisce compatibilità tra i vari gestori di rete. La rete GSM copre la maggior parte dei paesi europei e molte altre parti del mondo.

Java

Linguaggio di programmazione che genera applicazioni eseguibili su tutte le piattaforme hardware di ogni dimensione, senza modifiche. È ideale per il Web, sia per siti pubblici sia per le intranet. I programmi Java eseguiti dalle pagine Web vengono denominati *applet Java*, *MIDlet* se eseguiti su un telefono cellulare o cercapersone.

MMS (Multimedia Message Service, servizio messaggi multimediali)

Uno standard di messaggistica per gli ambienti mobili definito dal WAP Forum e dal 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Per gli utenti, gli MMS sono simili agli SMS, in quanto consentono uno scambio immediato di contenuti personalizzati. L'indirizzamento si basa principalmente sui numeri di telefono, in modo da consentire il traffico tra telefoni. Il servizio MMS fornisce inoltre il supporto di indirizzi e-mail, permettendo lo scambio di e-mail. Oltre al contenuto testuale degli SMS, gli MMS possono contenere immagini, voce, audioclip o videoclip con le relative informazioni.

Password del telefono

Codice di sicurezza utilizzato per sbloccare il telefono, se la funzione di blocco automatico è stata attivata all'accensione.

PIN (Personal Identification Number, numero identificazione personale)

Codice di sicurezza che impedisce l'utilizzo non autorizzato del telefono. Il PIN viene fornito con la scheda SIM dal gestore telefonico. Può contenere da 4 a 8 cifre e, se necessario, può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key, chiave sblocco PIN)

Codice di sicurezza utilizzato per sbloccare il telefono se si immette un PIN non valido per tre volte di seguito. Questo numero a otto cifre viene fornito con la scheda SIM dal gestore telefonico.

Roaming

Servizio che consente l'utilizzo del telefono quando si è all'estero.

SDN (Service Dialling Numbers, numeri di servizio)

Numeri di telefono forniti dal gestore telefonico che consentono di accedere a speciali servizi, come segreteria, informazioni telefoniche, supporto clienti e servizi di emergenza.

Servizi di identificazione linea chiamante (ID chiamante)

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o bloccare il numero di telefono di chi chiama.

Segreteria

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando non si è disponibili, riproduce un messaggio di benvenuto (volendo con la propria voce) e registra un messaggio.

SIM (Subscriber Identification Module, modulo identificazione abbonato)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria, nonché i dati personali dell'abbonato). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul lato posteriore del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi)

Servizio di rete che consente l'invio e la ricezione di messaggi di testo verso e da altri abbonati senza la necessità di intrattenere una conversazione telefonica. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, memorizzato, modificato o inviato.

Tasti di programmazione

Due tasti indicati con  e  sul telefono la cui funzione:

- varia a seconda della funzione in uso;
- è indicata nella riga inferiore del display subito sopra il tasto corrispondente.

Trasferimento chiamate

Possibilità di inoltrare le chiamate verso un altro numero.

Indice

A

Accensione/spegnimento
microfono • 56
telefono • 23
Agenda • 131
Alfabetico, modo, immissione
testo • 52
Altoparlante, volume • 27
attesa • 54
Attività • 133
Attività, cose da fare
creazione • 138
modifica • 138
Automatica, rielezione •
162
Avviso di chiamata • 80

B

Batteria
indicatore batteria
scarica • 22
installazione • 20
precauzioni • 173
ricarica • 21
rimozione • 19
Blocco
chiamate • 78
contenuti multimediali •
160
scheda SIM • 160
telefono • 159
Broadcast, messaggi • 116
Browser WAP • 118

C

Calcolatrice • 137
Calendario, promemoria
copia • 135
eliminazione • 135
scrittura • 134
visualizzazione • 135
Cambio valuta • 143
Caratteri, immissione • 48
Caricabatteria da viaggio •
21

Caricamento batteria • 21
CB (Cell Broadcast),
messaggi • 116
Chiamata mattutina • 131
Chiamate
attesa • 58, 80
blocco • 78
costo • 75
esecuzione • 24
in attesa • 54
interruzione • 25
perse • 71
rifiuto • 28
rielezione • 25
risposta • 28
trasferimento • 76
Chiamate internazionali • 24
Chiamate perse • 29
Chiamate ricevute • 72
Chiamate effettuate • 72
Codici di accesso • 168
Collegamento, tono • 90
Conferenza telefonica • 59
Cose da fare • 138
Costo chiamate • 75

D

Data, impostazione • 136
Disattivazione
microfono • 56
toni dei tasti • 57
tutti i suoni • 31
Display
esterno • 17
icone • 15
retroilluminazione • 16
suddivisione • 14
DTMF, invio toni • 57
Durata chiamate • 74

E

Eliminazione
foto • 150
MMS • 107, 108
promemoria calendario •
135
promemoria vocale •
142
registro chiamate • 71
rubrica • 38
SMS • 95
video • 152
Emergenza, chiamate • 179
EMS (Enhanced Message
Service) • 91
Errore, tono • 90
Esterno, display • 17, 155

F

FDN (Fixed Dial Number),
modo • 161
Flip attivo • 162
Formato ora • 137
Foto
eliminazione • 150
scatto • 144
visualizzazione • 149
Fotocamera
registrazione video •
150
riproduzione video • 151
scatto foto • 144
visualizzazione
immagine • 149
Fusi orari • 136

G

Giochi • 125
Gruppi di chiamanti
modifica • 44
ricerca • 43
Gruppo chiuso di utenti
(CUG) • 82
Gruppo utenti • 82

I

Icone, descrizione • 15
ID chiamante • 82
Illuminazione servizio • 155
Immagine di sfondo • 154
Immagini, scaricate • 128
Imposta audio • 85
Impostazioni DNS • 127
Indicatore batteria scarica •
22
Infrarossi, connessione •
153
Iniziale, messaggio • 156
Inoltra, messaggi
multimediali • 107
Internet • 118

J

Java, servizio • 125

L

Lingua, selezione • 157
Logo grafico • 156
Luce di servizio • 17

M

Menu
accesso • 62
elenco • 64
Menu rapido, tasti • 163
Messaggi
cell broadcast • 116
iniziali • 156
MMS • 100
SMS • 91
tono • 87
vocali • 115
Messaggi inviati
MMS • 108
SMS • 96
Messaggi ricevuti
MMS • 105
SMS • 94
MIDlet, avvio • 125
Minuti, segnale • 90

MMS (Multimedia Message Service)
 creazione/invio • 100
 eliminazione • 107, 108
 impostazione • 110
 lettura • 105, 108
 modifica • 109

MMS (Multimedia Message Service) • 100

Modelli

MMS • 109
 SMS • 97

N

Nomi

immissione • 48
 ricerca/composizione • 42

Numeri, telefono

memorizzazione • 34
 ricerca/composizione • 42

O

Ora, impostazione • 136

P

Password

blocco chiamate • 78, 171
 telefono • 159, 168

PIN

cambio • 158
 descrizione • 169

PIN2

cambio • 161
 descrizione • 170

Posta in arrivo

MMS • 105
 SMS • 94

Posta in uscita

MMS • 108
 SMS • 96

Power on/off, tono • 89

Privacy • 160

Promemoria vocale

eliminazione • 142
 registrazione • 140
 riproduzione • 142

Proprio numero • 157

PUK • 169

PUK2 • 170

R

Registrazione, promemoria
 vocali • 140

Registro chiamate

effettuate • 72
 perse • 29, 71
 ricevute • 72

Rete, selezione banda • 118

Retroilluminazione

descrizione • 16
 durata, impostazione • 155

Ricerca 42

Ricerca, rubrica • 42

Ricevuta invio, messaggio • 99

Richiama, messaggio • 95

Ripristino telefono • 164

Riselezione

automatica • 162
 manuale • 25

Risposta

chiamata • 28
 seconda chiamata • 58

Risposta ogni tasto • 163

Roaming • 81

Rubrica

copia • 38
 eliminazione • 38, 45
 memorizzazione • 34
 modifica • 38
 opzioni • 37
 ricerca/composizione • 42

selezione rapida • 40

S

Scrittura messaggi

MMS • 100
 SMS • 92

SDN (Service Dialling
 Numbers) • 47

Segnalazione chiamate • 86

Segreteria • 115

Selezione rapida • 40

Selezione rete • 81

Servizi rete • 76

Sfondo • 154

Sicurezza

chiamate • 157
 informazioni • 172
 precauzioni • 7

Silenzioso, modo • 31

SIM, scheda

blocco • 160
 installazione • 19

Simboli, immissione testo • 53

SMS (Short Message Service)

creazione/invio • 92
 eliminazione • 95, 114
 impostazione • 98
 lettura • 96
 posta in arrivo • 94
 posta in uscita • 96

SMS, utilizzo • 58

Sportellino, tono • 88

Stato memoria

elementi scaricati • 130
 fotocamera • 152
 MMS • 117
 promemoria vocale • 143

rubrica • 46

SMS • 117

Suoneria

tipo • 86

Suoneria • 85

Suoni, scaricati • 128

Svago • 118

Sveglia • 131

T

T9, modo immissione testo • 50

Tasti

descrizione • 11
 invio toni • 57
 menu rapido • 163
 posizione • 10
 selezione • 86
 volume • 27

Tasti di programmazione • 32

Telefono

accensione/
 spegnimento • 23
 apertura dell'imballaggio • 9
 blocco • 159
 display • 14
 icone • 15
 password • 168
 ripristino • 164
 tasti • 11

Testo, immissione • 48

Testo, modo inserimento • 49

Tono

collegamento • 90
 errore • 90
 messaggio • 87
 power on/off • 89
 segnale minuti • 90
 sportellino • 88
 suoneria • 85
 tasti • 86

Trasferimento chiamate • 76

U

Ultimo numero, riselezione • 25

Indice

V

Vibrazione • 86

Video

eliminazione • 152

registrazione • 150

riproduzione • 151

Volume suoneria • 85

Volume, regolazione

altoparlante • 27

suoneria • 85

tono tasti • 27

W

WAP, browser

accesso • 118

memoria, cancellazione

• 124

preferiti • 122



Telefono GPRS SGH-E300
Scheda di riferimento rapido

Accedere alle funzioni di menu	① Premere il tasto di programmazione Menu .	Accensione/ spegnimento	Premere e tenere premuto il tasto 
	② Scorrere con i tasti di spostamento l'elenco dei menu per raggiungere il menu richiesto.	Effettuare una chiamata	① Immettere il numero. ② Premere il tasto 
	③ Premere il tasto z .	Interrompere una chiamata	Premere brevemente il tasto 
	④ Scorrere con i tasti Su e Giù l'elenco delle opzioni fino a selezionare quella richiesta.	Visualizzare le chiamate perse subito dopo averle ricevute	① Aprire il telefono e premere il tasto di programmazione Visual . ② Scorrere con i tasti Su e Giù le chiamate perse. ③ Per tornare alla chiamata, premere il tasto 
	⑤ Premere il tasto di programmazione Selez .	Rispondere a una chiamata	Aprire il telefono oppure premere il tasto 
Ciascun tasto di programmazione ( e ) esegue la funzione indicata dal testo sovrastante, sulla riga inferiore del display.		Regolare il volume	Premere il tasto  o  sul lato sinistro del telefono.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

Telefono cellulare portatile

Dualband Digitale GSM900/GSM1800

(Descrizione prodotto)

SGH-E300

(Nome modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(nome, indirizzo produttore*)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Rete : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Contrassegno di identificazione: 168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 03. 16

(luogo e data emissione)



In-Seop Lee / S. Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

Scegliere la segnalazione chiamate	① Selezionare il menu Segnalazione chiamate (Menu 4.3). ② Selezionare un'opzione: • Solo luce • Suoneria • Vibrazione • Vibr + Suoneria ③ Premere il tasto di programmazione Selez.	Ricerca di un numero nella rubrica	① Premere il tasto di programmazione Rubrica. ② Selezionare l'opzione Cerca. ③ Specificare le prime lettere del nome. ④ Per scorrere i nomi, premere il tasto Su o Giù. ⑤ Premere il tasto di programmazione Visual. ⑥ Per scorrere i numeri, premere il tasto Su o Giù. ⑦ Premere il tasto  per comporre il numero.
Memorizzare numeri nella rubrica	① Immettere il numero e premere il tasto di programmazione Salva. ② Selezionare un'icona. ③ Premere il tasto di programmazione Selez. ④ Selezionare una memoria. ⑤ Premere il tasto di programmazione Selez. ⑥ Immettere il nome. ⑦ Premere il tasto di programmazione OK. ⑧ Se necessario, cambiare il numero di posizione. ⑨ Premere il tasto di programmazione OK. ⑩ Premere il tasto  per tornare al modo stand-by.	Scattare una foto	• Con il telefono aperto ① Premere e tenere premuto il tasto Fotocamera. ② Premere il tasto Fotocamera. ③ Premere il tasto di programmazione Salva. • Con il telefono chiuso ① Premere e tenere premuto il tasto Fotocamera. ② Premere il tasto Fotocamera.